BD-P2500

Predvajalnika plošč Blu-ray

Uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

glavne lastnosti vašega novega predvajalnika plošč Blu-ray

Lastnosti predvajalnika

Podpira različne vrste plošč

Podpira plošče Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD-video, DVD-RW/-R (samo V-način in zaključene plošče) in avdio CD.

HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)

HDMI zmanjša hrup slike tako, da omogoča pot čistim digitalnim video/avdio signalom od predvajalnika do vaše televizije.

Certifikacija DivX

DivX® je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. To je naprava DivX Certified oz. DivX Ultra Certified, ki predvaja video DivX.

Lastnosti plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray imajo 25 GB pomnilnika (enoslojne) ali 50 GB (dvoslojne) pri enostranski plošči, kar je približno 5 do 10-kratna kapaciteta DVD-ja. Plošče Blu-ray podpirajo tudi najbolj kakovostne HD-videe, razpoložljive v industriji – velika kapaciteta pomeni, da ni treba snemati video posnetkov slabše kakovosti. Nadaljnje so plošče Blu-ray enake, znane velikosti in videza kot DVD-ji.

* Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od plošče in se razlikujejo.
Videz in navigacija lastnosti se prav tako razlikujeta od plošče do plošče.
Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.

Video vrhunci

Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira tri visoko napredne video kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG-2.

Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:

- 1920 x 1080 Visoka ločljivost
- 1280 x 720 Visoka ločljivost

Za predvajanje z visoko ločljivostjo

Če si želite ogledati vsebine plošč Blu-ray visoke ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke ločljivosti). Nekatere plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku. Sposobnost prikazovanje vsebine na ploščah Blu-ray visoke ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost vaše televizije.

Grafične ravnine

Na vrhu sloja HD-video sta na voljo dva posamezna video sloja s polno HD-ločljivostjo (1920 x 1080).
En sloj je namenjen za prikazovanje grafike, povezane z videom (kot so podnapisi), drugi sloj pa za prikazovanje interaktivnih elementov, kot so gumbi ali meniji.
Na obeh slojih so na voljo tudi različni učinki brisanja, senčenja in premikanja.

Grafika menija
Podpira grafiko z vsemi 256 barvami in animacijami, ter tako znatno presega sposobnosti DVD-videa.
Za razliko od DVD-ja, je pri teh ploščah možno v menije dostopati med predvajanjem video posnetka.

Zvoki menija
Ko označite ali izberete možnost menija na plošči Blu-ray, se zaslišijo zvoki, kot so kliki gumba ali glas, ki vam razloži izbrano menijsko možnost.

Večstranski/pojavni meniji
Pri ploščah DVD-video se predvajanje prekine vsakič, ko vstopite v nov menijski zaslon. Ker lahko plošča Blu-ray vnaprej naloži podatke na ploščo ne da bi se pri tem prekinilo predvajanje, je lahko meni sestavljen iz več strani.
Tako lahko med predvajanjem avdio ali video posnetka v ozadju brez težav brskate po straneh menija ali izbirate različne menijske poti.

Interaktivnost
Določene plošče Blu-ray lahko vsebujejo animirane menije in trivia igre.

Diaprojekcija z možnostjo brskanja

S ploščami Blu-ray lahko uporabnik med poslušanjem avdio posnetka brska po različnih mirujočih slikah.

Podnapisi
Odvisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray, lahko izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo in barvo podnapisov. Podnapisi so lahko tudi animirani, lahko jih pomikate naprej, nazaj ali pa izključite.

BD-LIVE
Plošča Blu-ray, ki prek omrežne povezave podpira BD-LIVE, vam omogoča, da uživate v različnih vsebinah, ki jih ponuja proizvajalec plošče.

KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.

kompozitni (video) kabel, L/D avdio kabel

baterije za daljinski upravljalnik (velikosti AAA)

daljinski upravljalnik

uporabniški priročnik

hitri priročnik

Varnostni podatki

OPOZORILO

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).

NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

	POZOR NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE.	
Ta oznaka pomeni, da je naprava pod »nevarno napetostjo«, ki lahko povzroči električni udar ali poškodbo.	**POZOR:** ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVIL SAM.	To je oznaka za pomembna navodila glede izdelka.

Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna polica ali podobno.

OPOZORILO : Da bi preprečili poškodbe in s tem požar ali električni udar, naprave ne izpostavljajte padavinam ali vlagi.

POZOR : Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE GA USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK PLOŠČ BLU-RAY UPORABLJAJTE SKLADNO Z NAVODILI.

POZOR

TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.

Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop enote na drugo opremo. Da bi preprečili elektromagnetne motnje z električnimi napravami, kot so radiji in televizije, za povezave uporabljajte izolirane kable in priključke.

POMEMBNO OBVESTILO

Napajalni kabel naprave je opremljen z ulitim vtikačem, v katerem je varovalka. Moč varovalke je navedena na vtični strani zatiča.
Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako močjo, ki je v skladu z BS1362.

Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrovčka varovalke, če je tega možno odstraniti. Če potrebujete nadomestni pokrovček varovalke, mora biti ta enake barve kot vtična stran vtiča. Nadomestni pokrovčki so na voljo pri prodajalcu izdelka.

Če nameščeni vtikač ne ustreza vtičnicam v vašem domu ali napajalni kabel ni dovolj dolg, poiščite ustrezen podaljšek, ki ustreza zahtevam varnosti, ali pa se obrnite na prodajalca izdelka.

Če nameščeni vtikač ne ustreza vtičnicam v vašem domu ali napajalni kabel ni dovolj dolg, poiščite ustrezen podaljšek, ki ustreza zahtevam varnosti, ali pa se obrnite na prodajalca izdelka.
Če je odstranitev vtikača edina možnost, odstranite varovalko in vtikač ustrezno zavrzite. Vtikača z nezaščitenim kablom ne vključujte v električno vtičnico, ker lahko pride do električnega udara. Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo, je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne lastnine določene tretje stranke. Ta licenca je omejena na zasebno, nekomercialno uporabo izdelka s strani končnega uporabnika.

Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.

Licenca ne zajema nobenega drugega izdelka, razen tega, in ne velja za nobene druge nelicencirane izdelke ali postopke v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC, ki se uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem izdelkom. Licenca zajema samo uporabo tega izdelka, ki je namenjen kodiranju in/ali dekodiranju avdio datotek v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. Ta licenca ne podeljuje nobenih pravic za lastnosti izdelka ali funkcije, ki niso v skladu z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pomembni varnostni napotki

1) Pred uporabo naprave si skrbno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj navedene varnostne napotke. Ta navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.
2) Preberite si ta navodila.
3) Shranite ta navodila.
4) Upoštevajte vsa opozorila.
5) Sledite vsem napotkom.
6) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
7) Čistite jo samo s suho krpo.
8) Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
9) Naprave ne postavljajte v bližini toplotnih virov, kot so radiatorji, grelniki ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
10) Ne uničite varnostnega namena polariziranih ali ozemljitvenih vtičev. Polariziran vtič ima dve različno široki platici. Ozemljitveni vtič ima dve platici in tretjo ozemljitveno platico. Široka platica ali tretja platica sta namenjeni vaši varnosti. Če vtič ne ustreza vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem glede zamenjave vtičnice.
11) Zaščitite napajalni kabel tako, da se po njem ne bo hodilo ali da se ne bo preščipnil, predvsem v bližini vtiča, vtičnice ali na mestu, kjer izstopa iz naprave.
12) Uporabljajte samo dodatke/pripomočke, ki jih specificira proizvajalec.
13) Uporabljajte samo vozičke, stojala, trinožne mize ali mize, ki jih specificira proizvajalec ali pa se prodajajo skupaj z napravo. Pri uporabi vozička, na katerem je naprava, pazite, da med premikanjem vozička naprava ne pade in pride do poškodbe,.

14) Med nevihtami ali ko naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz vtičnice.
15) Servis naj opravi ustrezno usposobljena oseba. Servis je potreben, če je prišlo do poškodbe naprave ali katerega njenega dela, kot sta napajalni kabel ali vtič, če je prišlo do razlitja tekočine ali padca predmetov na napravo, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne deluje kot bi morala ali pa vam je padla na tla.

Varnostni podatki

Opozorila za ravnanje z napravo

- Preden na predvajalnik plošč Blu-ray priklopite druge naprave, se prepričajte, da so vse izključene.
- Predvajalnika plošč Blu-ray ne premikajte med predvajanjem plošče, ker lahko to popraska ali zlomi ploščo in poškoduje notranje dele predvajalnika.
- Na predvajalnik plošč Blu-ray ne postavljajte vaz, napolnjenih z vodo, ali kakršnih koli majhnih kovinskih predmetov.
- Pazite, da z roko ne sežete v pladenj za plošče.
- V pladenj za plošče ne vstavljajte ničesar drugega razen plošč.
- Zunanje motnje, kot so strele in statična elektrika, lahko ovirajo normalno delovanje predvajalnika plošč Blu-ray. V tem primeru predvajalnik izključite in ga ponovno vključite z gumbom **STANDBY/ON**, ali pa ga izključite iz električne vtičnice in nato ponovno vključite. Predvajalnik plošč Blu-ray bo ponovno normalno deloval.
- Po uporabi iz predvajalnika odstranite ploščo in ga izključite.
- Kadar predvajalnik plošč Blu-ray dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice.
- Ploščo čistite tako, da jo v z ravnimi potezami obrišete iz notranjosti proti zunanjosti.
- Predvajalnika ne izpostavljajte kapljicam ali pljuskom tekočine.
- Ko vtič vtaknete v stensko električno vtičnico, bo predvajalnik tudi po izklopu še vedno pod napetostjo (način pripravljenosti).
- Predvajalnik ne sme biti izpostavljen kapljanju ali škropljenju in nanj ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze
- Če želite izključiti predvajalnik iz električnega omrežja, morate vtič izvleci iz električne vtičnice, zato mora biti vtič lahko dostopen.

Vzdrževanje ohišja

Zaradi varnosti se prepričajte, da ste vtič izvlekli iz električne vtičnice.

- Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali drugih topil.
- Ohišje obrišite z mehko krpo.

Omejitve pri predvajanju

- Ta predvajalnik se morda ne bo odzval na vse obratovalne ukaze, ker nekatere plošče Blu-ray, DVD ali CD med predvajanjem omogočajo samo specifično ali omejeno obratovanje in lastnosti. Pomnite, da v tem primeru ne gre za okvaro predvajalnika.
- Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako Blu-ray, DVD in CD, ker se lahko formati plošč razvijajo naprej, med izdelavo programske opreme za Blu-ray, DVD in CD in/ali proizvodnjo plošč pa so možne težave in napake.
  Ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema. Prosimo, da se obrnete na službo za stranke SAMSUNG, če imate kakršna koli vprašanja ali pa naletite na težave s predvajanjem plošč Blu-ray, DVD ali CD s tem predvajalnikom. Dodatne informacije o predvajalnih omejitvah najdete tudi v tem priročniku.

Vsebina

GLAVNE LASTNOSTI VAŠEGA NOVEGA PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY 2
- 3 Kaj vključuje

VARNOSTNI PODATKI 4
- 4 Opozorilo
- 5 Previdnostni ukrepi

ZAČETEK 9
- 9 Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
- 10 Vrste plošč in lastnosti
- 13 Hranjenje in upravljanje s ploščami

OPIS 14
- 14 Sprednja plošča
- 15 Zaslon predvajalnika
- 16 Zadnja plošča

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 17
- 17 Pregled daljinskega upravljalnika
- 18 Nastavitev daljinskega upravljalnika
- 18 Glede baterije
- 19 Nadzorljive TV-kode

PRIKLJUČKI 20
- 20 Priklop na tv s HDMI-kablom (Najboljša kakovost)
- 21 Funkcija za samodejno zaznavanje HDMI
- 22 Priklop na tv z DVI-kablom (Najboljša kakovost)
- 23 Priklop na televizijo (Komponenta) (Boljša kakovost)
- 24 Priklop na televizijo (Video) (Dobra kakovost)
- 25 Priklop na avdio sistem (2-kanalni ojačevalnik)
- 26 Priklop na avdio sistem (7,1-Kanalni ojačevalnik)
- 27 Priklop na avdio sistem (Dolby digital, Ojačevalnik DTS)
- 28 Priklop na avdio sistem (Ojačevalnik, Ki podpira HDMI)
- 29 Priključitev na omrežje

OSNOVNE FUNKCIJE VAŠEGA PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY 30
- 30 Pred predvajanjem
- 31 Navigiranje zaslonskih menijev
- 31 Predvajanje plošče
- 32 Zvok ob vklopu/izklopu
- 32 Uporaba funkcij SEARCH in SKIP
- 33 Predvajanje v počasnem posnetku/ Predvajanje po korakih

NASTAVITEV SISTEMA 34
- 34 Nastavitev ure

NASTAVITEV JEZIKA 35
- 35 Nastavitev jezikovnih možnosti

Vsebina

NASTAVITEV ZVOKA 36
36 Nastavitev avdio možnosti
38 Nastavitev možnosti zvočnikov

NASTAVITEV ZASLONA 39
39 Nastavitev zaslonskih možnosti

NASTAVITEV HDMI 42
42 Nastavitev možnosti za Nastavitev HDMI

NADZOR VSEBINE 44
44 Nastavitev funkcije za Nadzor vsebine

OMREŽNE NASTAVITVE 46
46 Nastavitev TCP/IP
47 Nastavitve strežnika
47 Nastavitev strežnika NTP (Za pridobivanje časovnih informacij s strežnika NTP)
48 Naslov MAC
48 Internetna povezava BD-LIVE

UPRAVLJANJE TRAJNEGA POMNILNIKA 49
49 Upravljanje sistemske naprave

NADGRADNJA SISTEMA 50
50 Nadgradnja strojne programske opreme
52 Sistemske informacije
52 Obvestilo o nadgradnji strojne programske opreme

GLEDANJE FILMA 53
53 Uporaba funkcije zaslona
54 Uporaba menija plošče in pojavnega menija/ menija naslova
55 Ponovno predvajanje
56 Izbor avdio jezika
57 Izbor jezika podnapisov
57 Spreminjanje zornega kota kamere
58 Nastavitve BONUSVIEW
58 BD-LIVE
59 Uporaba funkcije zaznamka

POSLUŠANJE GLASBE 61
61 Predvajanje Avdio CD-ja (CD-DA)
61 Zaslonski element plošče Avdio CD (CD-DA)
62 Gumbi daljinskega upravljalnika za predvajanje plošče Avdio CD(CD-DA)
62 Ponovno predvajanje plošče Avdio CD (CD-DA)

ODPRAVLJANJE TEŽAV 64
64 Odpravljanje težav

DODATEK 66
66 Tehnične lastnosti

PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.

ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	BD-ROM	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
	BD-RE	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-RE.
	BD-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-R.
	DVD-VIDEO	Označuje vsebino plošč DVD ali DVD-R-/DVD-RW, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
	DVD-RW	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-RW. (posnete in zaključene v video načinu)
	DVD-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-R (posnete in zaključene v video načinu).
	Audio CD	Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
	DivX	Vsebuje funkcijo, ki je na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD-R.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

O uporabi uporabniškega priročnika

1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 4~6)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 64~65)

Avtorske pravice

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd..

VRSTE PLOŠČ IN LASTNOSTI

Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati

Vrste plošč	Logotip plošče	Posneta vsebina	Oblika plošče	Dolžina predvajanja
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	enostranska	Predvajalni čas je odvisen od naslova.
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	enostranska (12 cm)	240
			dvostranska (12 cm)	480
			enostranska (8 cm)	80
			dvostranska (8 cm)	160
DVD-RW (posnete in zaključene V video načinu)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : podaljšano predvajanje)
DVD-R (posnete in zaključene V video načinu)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : podaljšano predvajanje)
AUDIO-CD		AUDIO	enostranska (12 cm)	74
			enostranska (8 cm)	20
DivX		Film DivX	enostranska (12 cm)	–
			enostranska (8 cm)	–

Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati

Plošča Blu-ray	Dolby Digital Plus	Digital Audio	DivX	BD-LIVE
Dolby TrueHD	Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	Stereo	Java	

Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati

- Plošče Blu-ray z drugačno krajevno kodo od “Regija B”.
- DVD-video s krajevno številko, drugačno od »2« ali »ALL«
- HD DVD
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
- DVD-RW (način VR)
- plošča DVD-ROM/PD/MV-Disc itd.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD

[Opombe]

- Nekaterih komercialnih plošč in DVD-plošč, kupljenih izven vaše regije, predvajalnik morda ne bo mogel predvajati. Pri predvajanju teh plošč, na zaslonu piše »No disc« (Ni plošče) ali »Please check the regional code of the disc.« (Preverite krajevno kodo plošče.).
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
- Enota ne more predvajati vsebine posnete na CD-R in DVD-RW/-R, kot so formati mpg, mov, wma, mp3 in ogledovalnik digitalnih slik (JPEG).
- Podpira le predvajanje filmov DivX s plošč.

Krajevna koda

Predvajalnik plošč Blu-ray kot tudi plošče so kodirane po regijah. Te krajevne kode se morajo ujematii, da je predvajanje plošč mogoče. Če se kode ne ujemajo, predvajanje plošče ne bo možno.
Regijska številka tega predvajalnika plošč Blu-ray je navedena na zadnji strani predvajalnika.

Vrsta plošče	Blu-ray	DVD-VIDEO
Krajevna koda		

Blu-ray Disc Region Code	Območje
A	Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.
B	Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.
C	Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.

Regijska koda DVD	Območja
1	ZDA, območja ZDA in Kanada
2	Evropa, Japonska, Bližnji vzhod, Egipt, Južna Afrika, Grenlandija
3	Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4	Mehika, Južna Amerika, Srednja Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, Pacifi ški otoki, Karibi
5	Rusija, Vzhodna Evropa, Indija, večji del Afrike, Severna Koreja, Mongolija
6	Kitajska

Združljivost plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Vse plošče niso združljive in vsake plošče ne bo mogoče predvajati. Za dodatne informacije si preberite izjavo o skladnosti in združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG.

- Predvajanje morda ne bo možno pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina. Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku. Po potrebi si jih preberite.
- Ne dovolite, da se plošča umaže ali popraska. Če so na snemalni površini plošči prstni odtisi, umazanija, prah, praske ali obloge cigaretnega dima, plošče mogoče ne bo možno predvajati.
- Pri predvajanju naslova BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.

Vrste plošč

❖ BD-ROM

Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROMA vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje s predvajalnikom plošč Blu-ray. Enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM.

❖ BD-RE/BD-R

Zapisljiva plošča Blu-ray BD-RE/BD-R je idealen format za izdelavo varnostnih kopij ali snemanje osebnih video posnetkov.

❖ DVD-Video

- Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
- Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začasnih motenj pri predvajanju slike in zvoka. V tem primeru ne gre za napako enote.
- Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete (vnaprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-video) s filmi.

❖ Audio CD

- Avdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
- Ta enota lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
- Enota morda ne bo mogla predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.

❖ CD-RW/CD-R

- Uporabite ploščo CD-RW/CD-R s 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabljajte plošč z 800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
- Če snemanje plošče CD-RW/CD-R ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
- Nekaterih plošč CD-RW/CD-R s to enoto morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.

❖ Predvajanje plošče DVD-R

- Ko ploščo DVD-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video.
- Ta enota lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD. Morda ne bo predvajala nekaterih plošč DVD-R, odvisno od plošče in stanja snemanja.

❖ Predvajanje plošče DVD-RW

- Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.
- Ko ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost predvajanja je odvisna od stanja snemanja.

Format plošče

❖ DVD-RW/-R (V)

- Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati s predvajalnikom plošč Blu-ray, ko je zaključena.

❖ DivX

- CD-R/-RW, DVD-R
- Predvajate lahko video datoteke z naslednjimi končnicami: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Format DivX video (kodek): DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (brez QPEL in GMC)
- Format DivX avdio (kodek): MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
- Podprti formati datotek s podnapisi: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Plošče z ločljivostjo več kot 720 x 576 slikovnih točk ne morete predvajati.

❖ **AVCHD (visoka ločljivost naprednih video kodekov)**

- Ta predvajalnik lahko predvaja plošče formata AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in uporabljajo v kamkorderjih.
- Format AVCHD je digitalni video format z visoko ločljivostjo.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 lahko stisne slike z večjo učinkovitostjo od običajnega formata za stiskanje.
- Nekatere plošče AVCHD uporabljajo format "x.v.Color".
- Ta predvajalnik lahko predvaja plošče AVCHD s formatom "x.v.Color".
- "x.v.Color" je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
- "AVCHD" in logotip AVCHD sta blagovni znamki podjetja Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. in družbe Sony Corporation.

- Nekatere plošče formata AVCHD se morda ne bodo predvajale, odvisno od pogojev snemanja. Plošče formata AVCHD je treba zaključiti.
- "x.v.Color" nudi širši razpon barv od običajnih plošč DVD za kamkorderje.

HRANJENJE IN UPRAVLJANJE S PLOŠČAMI

Ravnanje s ploščami

❖ **Oblika plošče**

- Uporabite plošče pravilnih oblik. Če uporabljate ploščo nepravilne oblike (plošča posebne oblike), se lahko predvajalnik plošč Blu-ray pokvari.



❖ **Držanje plošče**

- Ne dotikajte se plošče za površino, kjer je posneta.

❖ **Plošče Blu-ray**

- Če predvajalnika dalj časa ne boste uporabljali, vzemite ploščo Blu-ray iz predvajalnika in jo shranite v ovitek.
- Pazite, da na površini plošče Blu-ray ne pustite prstnih odtisov ali ga opraskate.

❖ **DVD-RW in DVD-R**

- Ploščo očistite s čistilom za plošče PD (LF-K200DCA1, kjer je na voljo). Za čiščenje plošč DVD-RW/-R ne uporabljajte čistil ali krp za CD-je.

❖ **DVD-video, avdio CD**

- Umazanijo ali nesnago s plošče obrišite z mehko krpo.

❖ **Opozorila pri uporabi plošče**

- Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim svinčnikom ali svinčnikom.
- Ne uporabljajte čistilnih razpršil ali antistatičnih sredstev za čiščenje plošč. Prav tako ne uporabljajte hlapljivih kemikalij, kot sta benzene ali razredčilo.
- Na plošče ne lepite etiket ali nalepk. (Ne uporabljajte plošč, zlepljenih z lepljivim trakom ali z ostanki odlepljenih etiket.)
- Ne uporabljajte varoval ali ovitkov za zaščito proti praskam.
- Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki etiket, ki so na voljo na trgu.
- Ne vstavljajte ukrivljenih ali razpokanih plošč.

Hranjenje plošč

Pazite, da ne poškodujete plošče, ker so podatki na njej izredno občutljivi za okolje.

- Plošče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.
- Hranite jih v navpičnem položaju.
- Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
- Če vaš predvajalnik plošč Blu-ray nenadoma prestavite iz hladnega na topel prostor, se lahko na njegovih notranjih delih in leči ustvari kondenz in povzroči nenormalno predvajanje plošče. V tem primeru počakajte dve uri, preden priključite vtič v električno vtičnico. Nato vstavite ploščo in jo ponovno poskusite predvajati.

SPREDNJA PLOŠČA

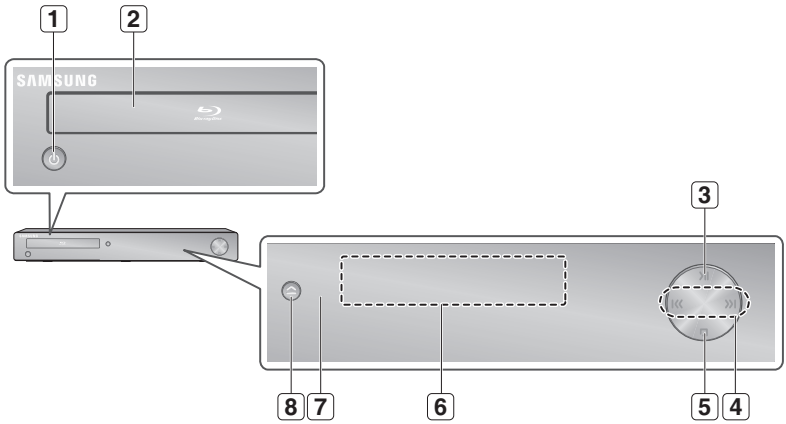

1	Gumb STANDBY/ON	Vključi in izključi predvajalnik plošč Blu-ray.
2	DISC TRAY	Pladenj za plošče
3	Gumb PLAY/PAUSE	Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
4	GUMBA SEARCH/SKIP	Preskoči na naslednji naslov/poglavje/posnetek ali se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek.
5	Gumb STOP	Ustavi predvajanje plošče.
6	ZASLON	Prikazuje status predvajanja, čas predvajanja, itd..
7	TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	Zazna signale daljinskega upravljalnika.
8	GUMB OPEN/CLOSE	Odpre in zapre pladenj za plošče.

ZASLON PREDVAJALNIKA

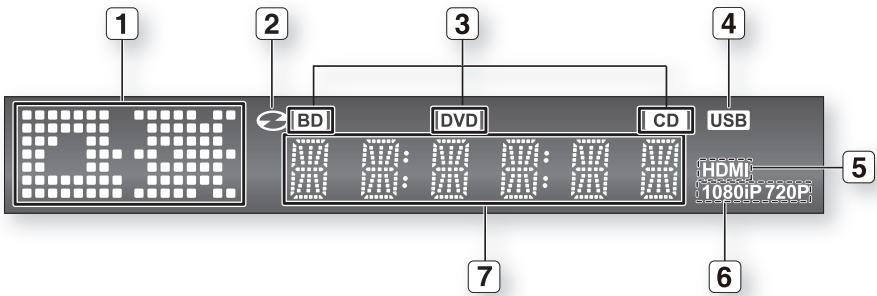

1	**Indikator za Open/Close, povezan s predvajanjem.**	Sveti, ko so izbrani gumbi, povezani s predvajanjem, ter gumbi za odpiranje/ zapiranje.
2	**Indikator plošče sveti**	Indikator plošče sveti - ko je plošča v pladnju.
3	**Indikator vrste plošče**	Indikator vrste plošče - Sveti in s tem nakazuje vrsto plošče v pladnju.
4	**Indikator USB**	Sveti in s tem nakazuje, da je USB povezan.
5	**Indikator HDMI**	Sveti in s tem nakazuje, da je HDMI povezan.
6	**Indikator ločljivosti**	Označuje ločljivost 1080p, 1080i ali 720p, ko sta priključena HDMI ali komponenta.
7	**Indikator STATUS**	Indikator časa predvajanja/trenutnega statusa.

ZADNJA PLOŠČA

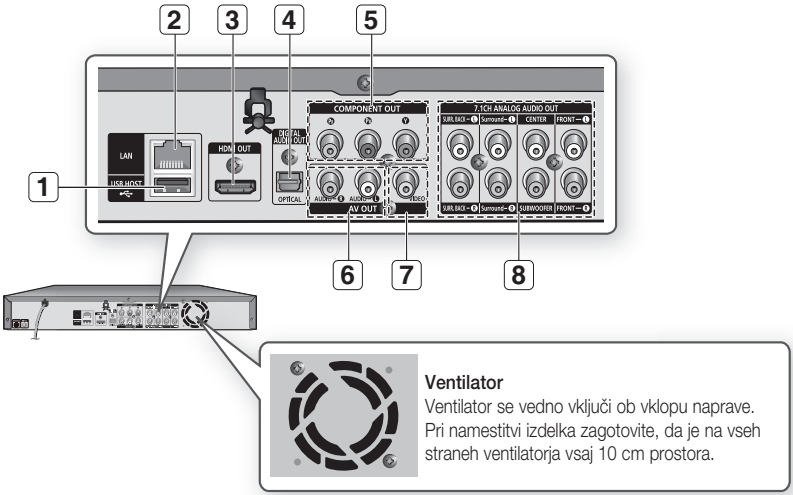

Ventilator
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.

1	USB HOST	Ko je priključen na BD-LIVE, ga lahko uporabite kot lokalni medij za shranjevanje. Prav tako ga lahko uporabite za nadgradnjo strojne opreme.
2	LAN	Uporabite ga lahko tudi za priključitev na BD-LIVE ali za nadgradnjo strojne programske opreme.
3	HDMI OUT	S kablom HDMI povežite izhodni priključek HDMI z vhodnim priključkom HDMI na vaši televiziji za najboljšo kakovost slike oz. na vašem sprejemniku za najboljšo kakovost zvoka.
4	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Poveže se s sprejemnikom.
5	COMPONENT VIDEO OUT	Za priklop opreme s komponentnim video vhodnim priključkom.
6	AUDIO OUT	Z avdio kabli ga priklopite na avdio izhod zunanje opreme.
7	VIDEO OUT	Za priklop vhoda zunanje naprave s pomočjo video kabla.
8	7.1CH ANALOG AUDIO OUT	Priklopite ga na 7,1-kanalni analogni vhod na A/V-ojačevalniku. (Ko želite priključiti na 5,1-kanalski domači kino ali sprejemnik, priklopite vse priključke analognega avdio izhoda predvajalnika, razen izhodov za zadnji levi/zadnji desni zvočnik za prostorski zvok.)

- Posodobitve programske opreme s priključkom USB je treba izvajati le z bliskovnim pogonom USB.
- Prevelikih USB-pogonov morda ne bo mogoče vstaviti, če je priključen kabel LAN ali HDMI.

Daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik



1. **Dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano.**
2. **Vstavite dve bateriji velikosti AAA.** Prepričajte se, da se oznaki »+« in »-« na baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
3. **Ponovno namestite pokrovček.** Pri običajni uporabi televizije baterije držijo približno leto dni.

Gumb OPEN/CLOSE
Odpre in zapre pladenj za plošče.

Gumb STANDBY/ON

ŠTEVILČNI gumbi

Gumb SLOW

Gumb SLOW
Ob vsakem pritisku se bo plošča predvajala počasi.

Gumbi REVERSE/FORWARD SKIP
S tem gumbom preskočite naprej ali se vrnete nazaj.

Gumbi REVERSE/FORWARD SEARCH
S tem gumbom zavrtite ploščo nazaj ali naprej.

Gumba TV VOL
TV volume adjustment

Gumb MENU
Prikaže nastavitveni meni predvajalnika plošč Blu-ray.

OK/SMERNI gumbi

Gumb INFO
Prikaže trenutne nastavitve ali stanje plošče.

Gumb DISC MENU
S tem gumbom vstopite v meni plošče.

BARVNI gumbi : RDEČ (A), ZELEN (B), RUMEN (C), MODER (D)
Uporablja se za dostop do posebnih funkcij na ploščah BD-J (odvisno od plošče).

Gumb AUDIO
S tem gumbom dostopate do različnih avdio funkcij na plošči (plošč Blu-ray/DVD).

Gumb MARKER
Uporabite ta gumb, da označite položaj med predvajanjem plošče..

Gumb SUBTITLE
S tem gumbom vključite podnapise plošče plošč Blu-ray/DVD.

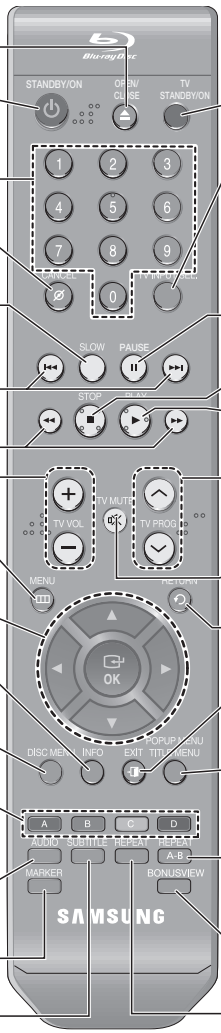

TV STANDBY/ON

Gumb TV INPUT SEL.
Po nastavitvi lahko s tem gumbom nastavite vhodni vir na televiziji.

Gumb PAUSE
Pritisnite za začasno prekinitev predvajanja plošče.

Gumb STOP
S pritiskom ustavite predvajanje plošče.

Gumb PLAY
Pritisnite za predvajanje plošče.

Gumb TV PROG
S tem gumbom izberite TV-program.

Gumb TV MUTE
zkljuci zvočnike na televiziji.

Gumb RETURN

Gumb EXIT

Gumb POPUP MENU/TITLE MENU
S tem gumbom vstopite v pojavni meni/meni naslova.

Gumb REPEAT A-B
Omogoča ponovno predvajanje določenega izseka.

Gumb BONUSVIEW
S tem gumbom vključite ali izključite funkcijo **Bonusview**, ki je na voljo na podprtih ploščah Blu-ray.

Gumb REPEAT
Omogoča ponovno predvajanje naslova, poglavja, posnetka ali plošče.

Daljinski upravljalnik

NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.

Kontrolni funkcijski gumbi so : **TV STANDBY/ON, TV PROG ∧/∨, TV VOL + /–, TV MUTE, TV INPUT SEL..**

Če želite ugotoviti, ali je vaša televizija združljiva, sledite spodnjim navodilom.

1. Vključite televizijo.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji.
3. Pritisnite in zadržite gumb **TV STANDBY/ON** in vpišite dvoštevilčno kodo, ki ustreza znamki vaše televizije. Pri tem uporabite številčne gumbe. (Seznam s kodami je na naslednji strani.)

   Če je vaša televizija združljiva z daljinskim upravljalnikom, se bo izključila.
   Sedaj je vaša televizija programirana na delovanje z daljinskim upravljalnikom.

- Če je za znamko vaše televizije navedenih več kod, poskusite vnesti vsako, dokler ne najdete prave.
- Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, morate ponovno nastaviti kodo znamke.

Najprej pritisnite gumb TV, nato pa lahko televizijo upravljate z naslednjimi gumbi.

Gumb	Funkcija
TV STANDBY/ON	Za vklop in izklop televizije..
TV INPUT SEL.	Za izbiro zunanjega vira..
TV VOL (+/–)	Za nastavitev glasnosti televizije..
TV PROG (∧/∨)	Za izbor želenega kanala.
TV MUTE	Za vklop in izklop zvoka.

- Zgoraj navedene funkcije morda ne bodo delovale pri vseh televizijah. Če se pojavijo težave, upravljajte televizijo neposredno z gumbi na njej.

GLEDE BATERIJE

Če daljinskih upravljalnik ne deluje pravilno :

- Preverite polarnost +/– baterij (suhe celične baterije)
- Preverite, ali so se baterije izpraznile.
- Preverite, ali kakšna ovira blokira daljinski senzor.
- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.

Baterije odstranite v skladu s krajevnimi okoljevarstvenimi predpisi. Baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

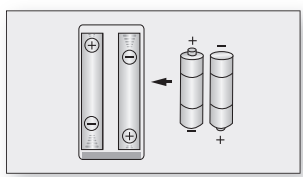

- Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.

NADZORLJIVE TV-KODE

Znamka	kode
SAMSUNG	TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV STANDBY/ON+82
ANAM	TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT	TV STANDBY/ON+71
BRANDT	TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA	TV STANDBY/ON+57
CGE	TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON	TV STANDBY/ON+75
DAEWOO	TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV STANDBY/ON+64
FERGUSON	TV STANDBY/ON+73
FINLUX	TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI	TV STANDBY/ON+57
FUJITSU	TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE	TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG	TV STANDBY/ON+49, +52, +71
HITACHI	TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV STANDBY/ON+52
JVC	TV STANDBY/ON+61, +79
LG	TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA	TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX	TV STANDBY/ON+40
METZ	TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI	TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV STANDBY/ON+52, +77
NEC	TV STANDBY/ON+83
NEWSAN	TV STANDBY/ON+68
NOBLEX	TV STANDBY/ON+66
NOKIA	TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE	TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC	TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER	TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI	TV STANDBY/ON+57
RCA	TV STANDBY/ON+45, +46
REX	TV STANDBY/ON+74
SABA	TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV STANDBY/ON+74
SANYO	TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV STANDBY/ON+06
SELECO	TV STANDBY/ON+74
SHARP	TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV STANDBY/ON+71
SINGER	TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE	TV STANDBY/ON+57
SONY	TV STANDBY/ON+35, +48
TELEAVA	TV STANDBY/ON+73
TELEFUNKEN	TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV STANDBY/ON+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV STANDBY/ON+80, +81
TOSHIBA	TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV STANDBY/ON+57
YOKO	TV STANDBY/ON+06
ZENITH	TV STANDBY/ON+63

Priključki

V tem odseku so opisani različni načini za priklop predvajalnika plošč Blu-ray na druge zunanje naprave.

PRIKLOP NA TV S HDMI-KABLOM (NAJBOLJŠA KAKOVOST)

1. S kablom HDMI-HDMI (ni priložen) povežite priključek **HDMI OUT** na zadnji strani predvajalnika s priključkom **HDMI IN** na vaši televiziji.
2. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal HDMI predvajalnika plošč Blu-ray.
   - Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb **TV INPUT SEL.** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite HDMI.

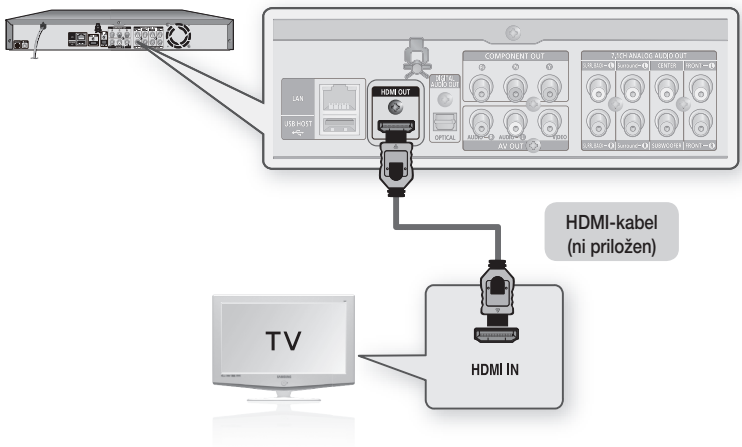

- Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA priključite ali odstranite, bo predvajalnik ustavil predvajanje.
- Če je predvajalnik priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 1080p, morate uporabiti High speed (kategorija 2) kabel HDMI.

FUNKCIJA ZA SAMODEJNO ZAZNAVANJE HDMI

Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik vključen (glejte stran 41).

- Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
- Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI, se izhod predvajalnika plošč Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na izhodno ločljivost HDMI.
- Če sta priključena tako komponenta kot tudi HDMI, se samodejno izbere način HDMI. (Glejte stran 41.)
- Ko predvajalnik prvič povežete na televizijo s HDMI-kablom ali ko ga povežete na novo televizijo, se izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
- Če povežete Samsungovo televizijo na predvajalnik plošč Blu-ray s HDMI-kablom, lahko predvajalnik brez težav upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.) (Glejte strani 42-43.)

- **HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)**
  HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom. S HDMI predvajalnik plošč Blu-ray oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.
- **Opis priklopa HDMI**
  Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke (LPCM ali bitni tok).
  - HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
  - Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.
- **Zakaj Samsung uporablja HDMI?**
  Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč Blu-ray/DVD pa se televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v predvajalniku plošč Blu-ray) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Visoko kakovostna tehnologija HDMI ne potrebuje digitalno-analogne pretvorbe in predstavlja čist digitalni signal, ki se od DVD-predvajalnika prenaša na televizijo.
- **Kaj je HDCP?**
  HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče Blu-ray/DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
- **Kaj je funkcija Anynet+?**
  Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.
  - Če ima vaša Samsungova televizija logotip Anynet+ , potem podpira funkcijo Anynet+.
  - Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
  - Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila na način HDMI.

PRIKLOP NA TV Z DVI-KABLOM (NAJBOLJŠA KAKOVOST)

1. S kablom HDMI-DVI (ni priložen) povežite priključek **HDMI OUT** na zadnji strani predvajalnika s priključkom **DVI IN** na vaši televiziji.
2. Z avdio kablom povežite priključek **AUDIO OUT** (rdeči in beli) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključek **AUDIO IN** (rdeči in beli) na televiziji. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal DVI predvajalnika plošč Blu-ray.
   - Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb **TV INPUT SEL**. na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite HDMI.

Če priključite HDMI-kabel, ko je predvajalnik plošč Blu-ray vključen, se bo video izhod predvajalnika samodejno preklopil na način HDMI (glejte stran 41).

- Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
- Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI ali HDMI-DVI, potem se izhodni priključek predvajalnika plošč Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na HDMI/DVI.
- Če sta priključena tako komponenta kot tudi HDMI, se samodejno izbere način HDMI. (Glejte stran 41.)
- Ko prvič povežete predvajalnik na televizijo s HDMI-kablom ali na novo televizijo, se izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
- Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, bo predvajalnik ustavil predvajanje.

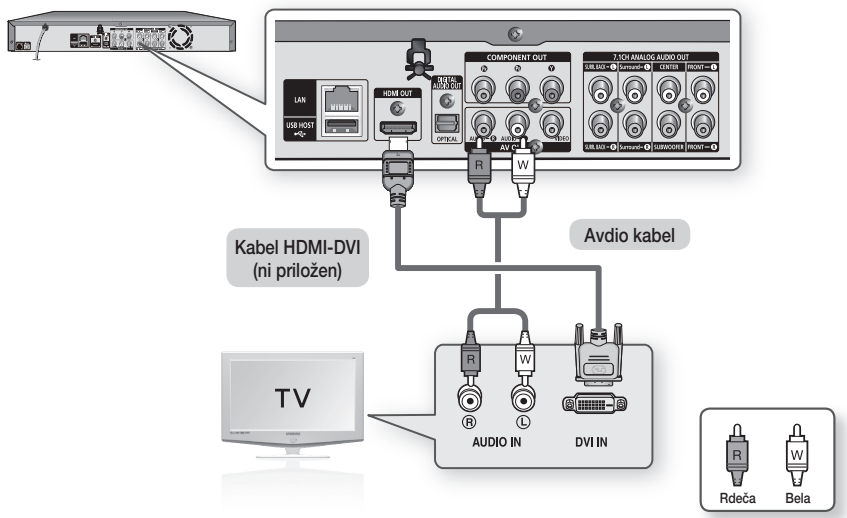

PRIKLOP NA TELEVIZIJO (KOMPONENTA) (BOLJŠA KAKOVOST)

- Priklop na televizijo s komponentnimi video kabli.
- Tako boste lahko uživali ob visokokakovostnih in barvitih slikah. Komponentni video priključek loči element slike na črne in bele (Y), modre (PB) in rdeče (PR) signale ter prikaže čiste slike. (Avdio signali se oddajajo prek avdio izhoda.)

1. S komponentnimi video kabli (niso priloženi) povežite priključek **COMPONENT VIDEO OUT** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključek **COMPONENT IN** na televiziji.
2. Z avdio kablom povežite priključek **AUDIO OUT** (rdeč in bel) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključek **AUDIO IN** (rdeč in bel) na televiziji. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže signal komponente, ki ga oddaja predvajalnik plošč Blu-ray.
   - Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb **TV INPUT SEL.** na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite COMPONENT.

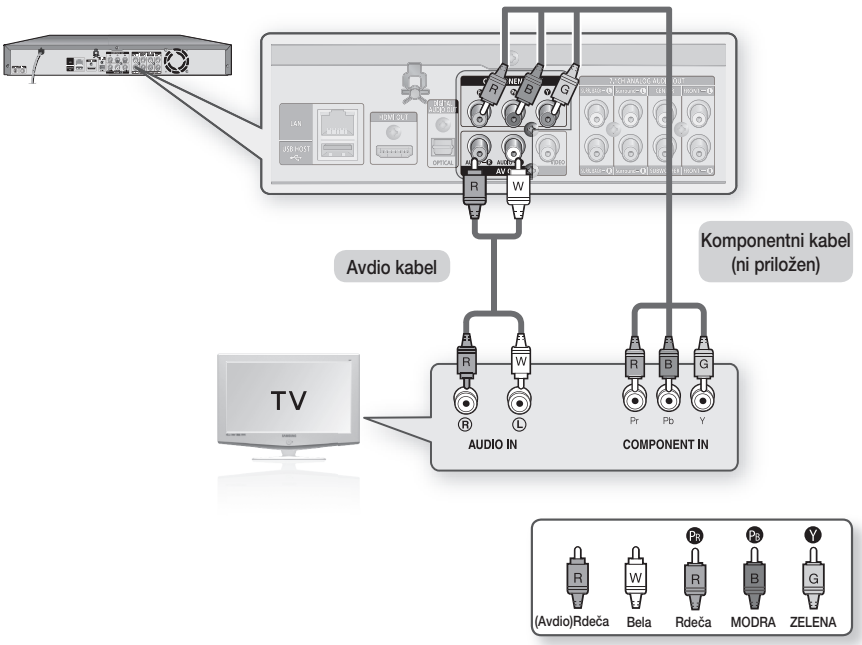

- Odvisno od proizvajalca, so lahko komponentni priključki na vaši televiziji označeni z »R-Y, B-Y, Y« ali »Cr, Cb, Y« namesto s »Pr, Pb, Y«. Število in položaj priključkov se razlikuje glede na televizijo. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
- Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i, odvisno od vrste plošče. (Glejte stran 41.)
- Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v NASTAVITVENEM meniju, če sta priključena tako komponentni kot tudi HDMI-kabel. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 41.)
- Če med predvajanjem DVD-ja, ko so priključeni tako priključek HDMI kot priključki komponent, izberete način »Component« (Komponentni), bo meni za nastavitev zaslona prikazal izhodno ločljivost 1080p. Ločljivost je dejansko 576/480i.

PRIKLOP NA TELEVIZIJO (VIDEO) (DOBRA KAKOVOST)

1. Z video/avdio kablom povežite priključek **VIDEO (rumen) / AUDIO OUT (rdeči in beli)** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključek **VIDEO (rumen) / AUDIO IN** (rdeči in beli) na televiziji.
2. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray in televizijo.
3. Pritiskajte tipko za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na TV-zaslonu ne prikaže video signal predvajalnika plošč Blu-ray.
   - Če ste pravilno nastavili daljinski upravljalnik (glejte strani 18-19), pritisnite gumb **TV INPUT SEL**. na daljinskem upravljalniku in kot zunanji vir televizije izberite VIDEO.

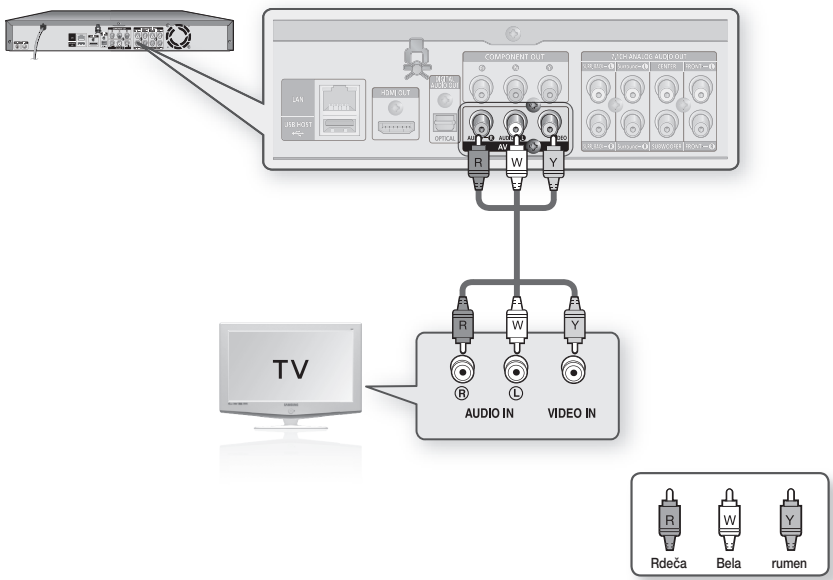

- Če avdio kabel postavite preblizu napajalnega kabla, se lahko sliši šumenje.
- Če želite priključiti ojačevalnik, si preberite strani z navodili za priklop ojačevalnika. (Glejte strani 25–28.)
- Število in položaj priključkov se razlikuje glede na televizijo. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vaše televizije.
- Če je na televiziji en avdio vhodni priključek, ga povežite s priključkom [AUDIO OUT] [levo] (bel) na predvajalniku plošč Blu-ray.
- Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v NASTAVITVENEM meniju. (Glejte stran 41.)

PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (2-KANALNI OJAČEVALNIK)

1. Z avdio kablom povežite priključek **AUDIO OUT** (rdeči in beli) na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključek **AUDIO IN** (rdeči in beli) na ojačevalniku.
2. Z video signalnim kablom povežite priključke **HDMI, COMPONENT** ali **VIDEO OUT** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključke **HDMI, COMPONENT** ali **VIDEO IN** na televiziji, kot je opisano na straneh 20 do 24.
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda ojačevalnika in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.

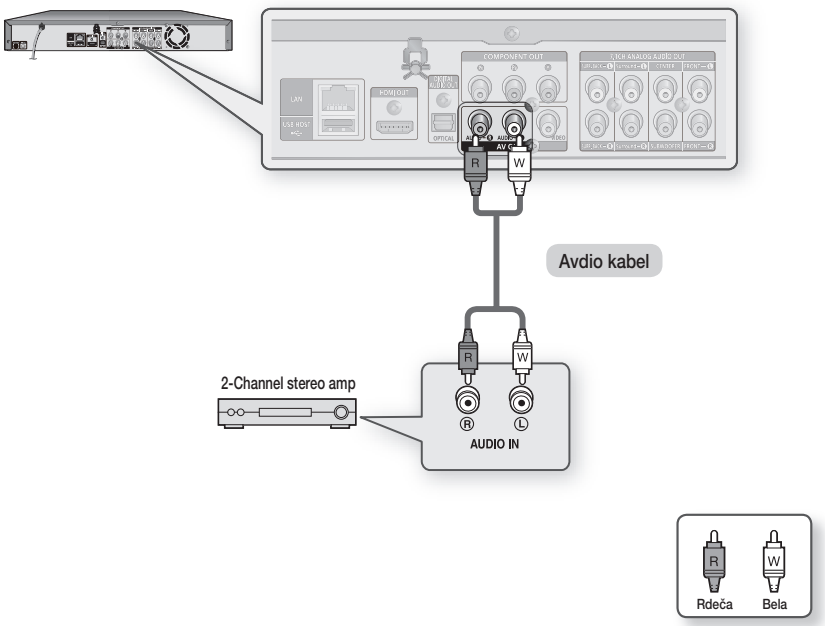

- Izdelano z dovoljenjem družbe Dolby Laboratories. “Dolby” in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.
- Izdelano z licenco v skladu z ameriškim patentom št. 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 in drugimi izdanimi ameriškimi in svetovnimi patenti ter tistimi, ki so v postopku pridobivanja. DTS je registrirana blagovna znamka, logotipi in simbol DTS, DTS-HD in DTS-HD Advanced Digital Out pa so blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Vse pravice so pridržane.

PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (7,1-KANALNI OJAČEVALNIK)

1. Z avdio kabli povežite priključke **7.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R, SURR.BACK L , SURR.BACK R)** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray s priključki **7.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R, SURR.BACK L , SURR.BACK R)** na ojačevalniku.
2. Z video signalnim kablom povežite priključke **HDMI, COMPONENT,** ali **VIDEO OUT** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključke **HDMI, COMPONENT**, ali **VIDEO IN** na televiziji, kot je opisano na straneh 20 do 24.
3. Vključite Predvajalnik Plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda na ojačevalniku in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.

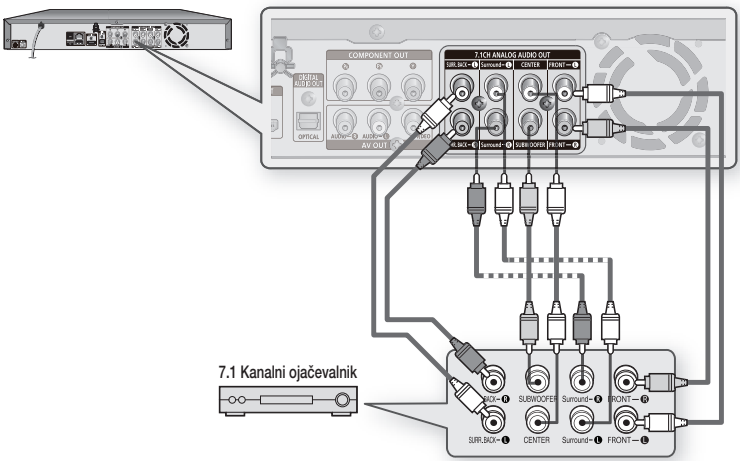

- Preden vključite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša ušesa.
- Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 36–37.)
- Položaj priključkov se razlikuje glede na ojačevalnik. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vašega ojačevalnika.
- Sprednji levi in desni izhod na predvajalniku in 7,1-kanalnem ojačevalniku morata biti priključena, da boste lahko slišali avdio meni določenih plošč Blu-ray.
- Ko želite priključiti na 5,1-kanalni domači kino ali sprejemnik, priklopite vse priključke analognega avdio izhoda predvajalnika, razen izhodov za prostorski zadnji levi/prostorski zadnji desni zvočnik.

PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (DOLBY DIGITAL, OJAČEVALNIK DTS)

1. Uporaba optičnega kabla (ni priložen), povežite priključek **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na zadnji strani predvajalnika s priključkom **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na vašem ojačevalniku.
2. video signalnim kablom povežite priključke **HDMI, COMPONENT** ali **VIDEO OUT** na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray na priključke **HDMI, COMPONENT** ali **VIDEO IN** na televiziji, kot je opisano na straneh 20 do 24.
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda ojačevalnika in izberite **zunanji vhod**, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.

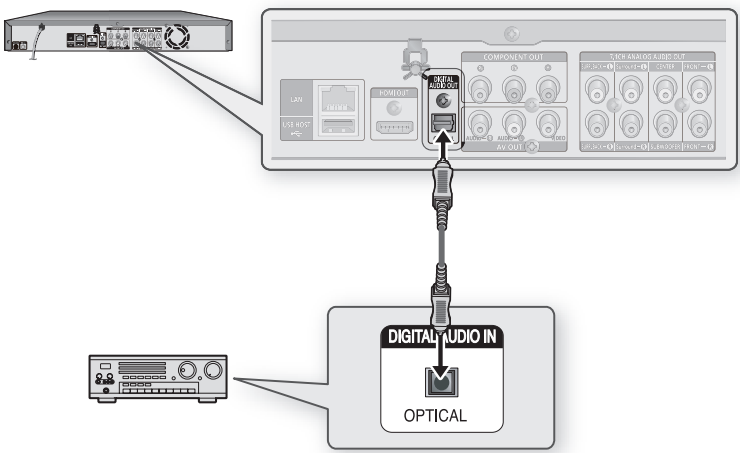

- Preden vključite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša ušesa.
- Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 35–36.)
- Položaj priključkov se razlikuje glede na ojačevalnik. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vašega ojačevalnika.
- Pri uporabi te povezave bo plošče z avdio zvočnimi zapisi LPCM mogoče slišati le skozi sprednja dva kanala

PRIKLOP NA AVDIO SISTEM (OJAČEVALNIK, KI PODPIRA HDMI)

1. S kablom HDMI-HDMI (ni priložen) povežite priključek **HDMI OUT** na zadnji strani predvajalnika s priključkom **HDMI IN** na vašem ojačevalniku.
2. S kablom HDMI-HDMI povežite priključek **HDMI OUT** na ojačevalniku s priključkom **HDMI IN** na televiziji.
3. Vključite predvajalnik plošč Blu-ray, televizijo in ojačevalnik.
4. Pritiskajte gumb za izbiro vhoda na ojačevalniku in izberite zunanji vhod, da boste zaslišali zvok iz predvajalnika plošč Blu-ray. Za nastavitev avdio vhoda na ojačevalniku glejte uporabniški priročnik ojačevalnika.

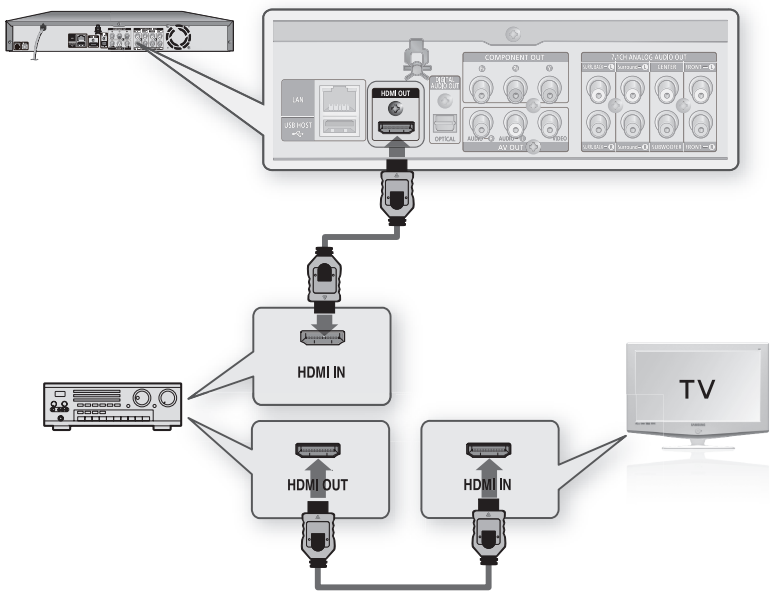

- Preden vključite ojačevalnik, zmanjšajte glasnost. Nenaden glasen zvok lahko poškoduje zvočnike in vaša ušesa.
- Avdio vhod v zaslonskem meniju nastavite glede na ojačevalnik. (Glejte strani 35–36.)
- Položaj priključkov HDMI se razlikuje glede na ojačevalnik. Prosimo, da si preberete uporabniški priročnik vašega ojačevalnika.

PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

Vmesnik LAN lahko uporabite za povezavo z BD-LIVE ali za nadgradnjo trenutne strojne programske opreme.

1. Z neposrednim kablom LAN (UTP-kabel, ni priložen), povežite priključek LAN na zadnji strani predvajalnika plošč Blu-ray s priključkom LAN na vašem modemu.
   - Za dostop do storitve BD-LIVE je potrebna povezava.
   - Povežite za posodobitev programske opreme prek Samsungovega strežnika za posodobitev.

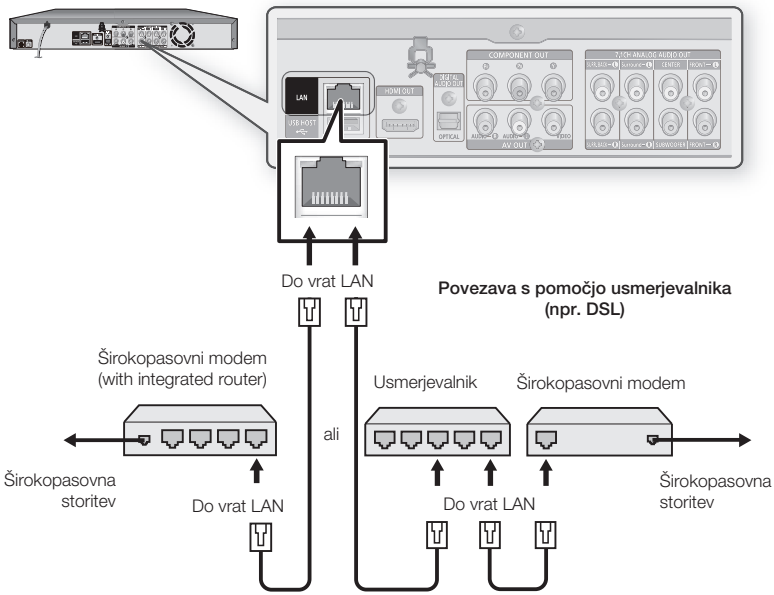

- Internetni dostop do Samsungovega strežnika za posodobitev morda ne bo dovoljen, odvisno od usmerjevalnika, ki ga uporabljate, ali politike vašega ponudnika internetnih storitev.
  Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.
- Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave uporabljajo usmerjevalnik.

Osnovne funkcije vašega predvajalnika plošč Blu-ray

V tem odseku so predstavljene osnovne predvajalne funkcije in možnosti predvajanja glede na vrsto plošče.

PRED PREDVAJANJEM

- Vključite televizijo in jo nastavite na pravi video vhod (vhod, na katerega je priključen predvajalnik Blu-ray).
- Če je predvajalnik priključen na zunanji avdio sistem, slednjega vključite in ga nastavite na pravilni avdio vhod.

Po prvem priklopu predvajalnika pritisnite gumb **STANDBY/ ON** in prikaže se naslednji zaslon:

Če želite izbrati jezik, pritisnite ŠTEVILČNI gumb. (Ta zaslon se prikaže samo, ko prvič priključite predvajalnik.) Če jezik za začetni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitve spremenijo kadar koli napravo vključite ali izključite. Zato izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da za 5 sekund zadržite gumb ⏭ na sprednji plošči enote. Pri tem v enoti ne sme biti plošče. Nato se ponovno prikaže MENI ZA IZBOR JEZIKA, kjer lahko nastavite drug jezik.

MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 poru Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42

- Plošče, ki jih je možno predvajati s tem predvajalnikom (Pri naslednjih ploščah je sposobnost predvajanja lahko odvisna od pogojev snemanja.)
  - BD-ROM • BD-RE • BD-R
  - DVD-R • DVD-RW (način V) • CD-RW/CD-R • DivX
  - Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-RW/CD-R in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali stanja snemanja.
- Plošče, ki jih ta predvajalnik ne predvaja.
  - HD DVD • DVD+RW • DVD+R
  - DVD-ROM • DVD-RAM • CDV
  - CD-ROM • CVD • CD-I
  - Super avdio CD (razen sloj CD) • CDG-ji predvaja samo zvok, ne pa tudi slike.
- Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti z novimi in obstoječimi formati plošč. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče.Za dodatne informacije si preberite poglavje o vrstah in lastnostih plošč ter izjavo o skladnosti in združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se obrnite na službo za stranke SAMSUNG.
- Enota ne more predvajati vsebine, posnete na CDRW/CD-R in DVD-RW/-R, kot so formati mpg, mov, wma, mp3 in ogledovalnik digitalnih slik (JPEG).

NAVIGIRANJE ZASLONSKIH MENIJEV

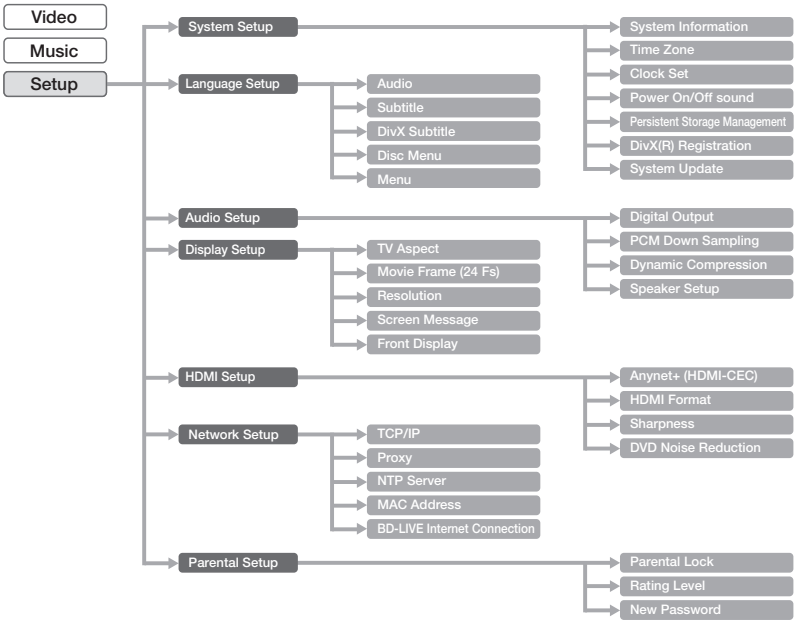

PREDVAJANJE PLOŠČE

1. Pritisnite gumb **OPEN/CLOSE** (⏏).
   Indikator za stanje pripravljenosti se izključi in pladenj za plošče se odpre.
2. Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.
3. Pritisnite gumb **PLAY (▶)** ali **OPEN/CLOSE** (⏏), da se pladenj zapre.

- Ko ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni, kje ste predvajanje ustavili. Ko ponovno pritisnete gumb **PLAY (▶)**, se predvajanje nadaljuje od te točke. Pri nekaterih BD-ploščah (BD-J) je ta funkcija lahko prepovedana.
- Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb **STOP** (■), da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
- Če med predvajanjem pritisnete gumb **PAUSE** (❚❚), se predvajanje začasno prekine. Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb **PLAY (▶)**.
- Če predvajalnik pustite v načinu stop dlje kot 5 minut ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona dlje kot 30 minut, se napajanje samodejno izključi, razen med predvajanjem CDDA (funkcija samodejnega izklopa).
- Če v načinu premora več kot 5 sekundah ne naredite ničesar, se bo postopek ustavil (razen za nekatere plošče Blu-ray).

Osnovne funkcije vašega predvajalnika plošč Blu-ray

ZVOK OB VKLOPU/IZKLOPU

Ko vključite ali izključite predvajalnik, slišite zvok.

1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **System Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Power On/Off sound**, nato pa pritisnite **OK** ali ►.
5. Z gumboma ▲▼ izberite **Off** ali **On**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali gumb ►.
6. Pritisnite gumb **MENU**, da zapustite nastavitveni meni.

UPORABA FUNKCIJ SEARCH IN SKIP

Med predvajanjem lahko hitro iščete skozi poglavje ali posnetek, s funkcijo preskakovanja pa lahko preskočite na naslednji izbor.

Iskanje po poglavju ali posnetku

Se predvajanje začasno prekine, Če pritisnete gumb **SEARCH** (⏪ ⏩).

Blu-ray, DVD-Video	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 →▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

• Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY** (⏯).

▪ Med iskanjem ni zvoka.

Preskakovanje posnetkov

Med predvajanjem pritisnite gumb **SKIP** (⏮ ⏭).

Če med predvajanjem plošče plošč Blu-ray/DVD pritisnete gumb **SKIP** (⏭), predvajalnik preskoči na naslednje poglavje. Če pritisnete gumb **SKIP** (⏮), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb pritisnete ponovno, predvajalnik preskoči na začetek predhodnega poglavja.

PREDVAJANJE V POČASNEM POSNETKU/PREDVAJANJE PO KORAKIH

Predvajanje v počasnem posnetku

Med predvajanjem pritisnite gumb **SLOW** na daljinskem upravljalniku.

- Če pritisnete gumb **SLOW**, se bo hitrost predvajanja zmanjšala na ▮▶1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Za povratek na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY** (▶).

- Ta ikona (⊘) označuje, da niste pritisnili pravilnega gumba.
- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.

Predvajanje po korakih

V načinu premora pritisnite gumb **PAUSE** (❚❚).

- Ob vsakem pritisku gumba **PAUSE** (❚❚) se prikaže nov prizor.
- Če se želite vrniti na običajno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY** (▶).

- Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
- Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.

Nastavitev sistema

Priporočamo vam, da pred uporabo predvajalnika konfi gurirate ustrezne nastavitve za zunanjo napravo, ki jo želite priključiti, ali katero koli drugo napravo.

NASTAVITEV URE

Izberite svojo časovno cono

1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **System Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite **Time Zone**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali gumb ►.
5. Uporabite gumba ◄►, da postavite drsnik v primerno časovno cono za vaše območje in pritisnite gumb **OK**.

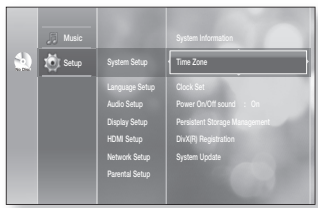

▪ Za samodejno nastavitev časa NTP-strežnik nastavite na Vklj (ON). (Glej stran 47).

Nastavitev ure

Za nastavitev sledite korakom od 1 do 3.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **Clock Set**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali gumb ►.
5. Pritisnite gumba ◄► za premikanje med "**da**."(datum), "**hr**" (ura) in "min" (minute). Datum in čas nastavite s pritiskom gumbov ▲▼, nato pa pritisnite **OK**.

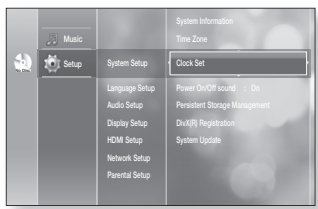

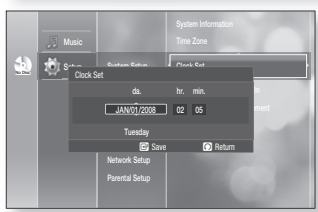

Nastavitev jezika

NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI

Ko nastavite možnosti za avdio, podnapise, meni plošče in jezikovni meni predvajalnika, bodo nastavitve samodejno privzete vsakič, ko boste gledali film.

▪ Če želite za predvajanje plošče izbrati drugačen avdio jezik in jezik podnapisov, lahko nastavitev izberete v meniju plošče.

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.

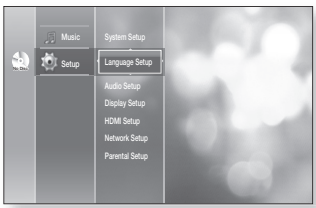

3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Language Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
   Prikaže se meni za nastavitev jezika.

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

   - **Audio** : za avdio jezik plošče.
   - **Subtitle** : za podnapise plošče.
   - **DivX Subtitle** : Za podnapise pri filmih Divx.
   - **Disc Menu** : za meni, ki je na plošči.
   - **Menu** : za zaslonski meni predvajalnika plošč Blu-ray.

5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **OK**.

▪ S pritiskom gumba **RETURN** ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

▪ Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.

▪ Če je jezik podnapisov prikazan v popačeni pisavi, podnapise za filme DivX nastavite na ustrezno regijo. Če še vedno ne deluje, ta format ni podprt.

Nastavitev zvoka

NASTAVITEV AVDIO MOŽNOSTI

Omogoča vam nastavitev avdio naprave in stanja zvoka odvisno od avdio sistema, ki ga uporabljate s predvajalnikom.

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed spodaj opisanih avdio možnosti, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **OK**.
6. Vsaka od avdio možnosti je podrobno opisana v nadaljevanju.

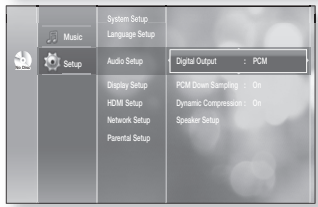

▪ S pritiskom gumba **RETURN** ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

Digital Output (Digitalni izhod)

Plošče Blu-ray imajo lahko tri avdio tokove. BONUSVIEW

- Primarni avdio: glavni zvočni zapis plošče
- Sekundarni avdio: zagotavlja zvok za BONUSVIEW-okno plošče Blu-ray.
- Zvočni učinek: ob izbiri menijske točke lahko zaslišite zvoke menija (itd.) (odvisno od plošče), ki so na plošči Blu-ray.

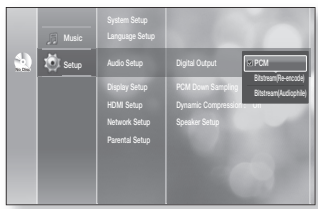

Izbor digitalnega izhoda

Nastavitev	Definicija	Prednost	Pomanjkljivost	Priporočena uporaba
PCM	Dekodira primarne in sekundarne avdio tokove ter tokove zvočnih učinkov v avdio PCM.	Tako lahko hkrati uživate v primarnem in sekundarnem zvoku ter zvočnem učinku. Prav tako lahko uživate v zvoku Dolby TrueHD, čeprav vaš sprejemnik ne more dekodirati Dolby TrueHD.	S to nastavitvijo zvok DTS-HD Master Audio ne bo slišen, čeprav imate sprejemnik HDMI 1.3, ki je zmožen dekodirati DTS-HD Master Audio.	Priporočljiva izbira, če imate sprejemnik HDMI 1.1 ali HDMI 1.2, ki ne more dekodirati DTS-HD Master Audio. Priporočljivo tudi, če za zvok uporabljate optični kabel in vaš sprejemnik ne more dekodirati formata Dolby Digital ali DTS.
Bitstream (Re-encode)	Hkrati dekodira primarne in sekundarne avdio tokove in zvočne učinke v zvok PCM ter nato zvok PCM znova zakodira v bitni tok DTS.	Tako lahko hkrati uživate v primarnem in sekundarnem zvoku ter zvočnem učinku.	Kakovost zvoka je lahko nižja od nastavitev za PCM ali bitni tok (avdiofilni).	Priporočena izbira, če nimate sprejemnika, ki podpira HDMI, vendar imate sprejemnik z optičnim vhodom, ki lahko dekodira DTS.
Bitstream (Audiophile)	Oddaja samo primarni avdio zvočni zapis (glavni zvočni zapis filma), tako da lahko vaš sprejemnik dekodira avdio bitni tok.	V zvoku DTS-HD Master Audio lahko uživate, če imate sprejemnik HDMI 1.3, ki je zmožen dekodirati DTS-HD Master Audio.	Sekundarnega zvoka in zvočnega učinka ne boste slišali.	Priporočena izbira, če imate sprejemnik HDMI 1.3, ki lahko dekodira DTS-HD Master Audio.

- Če ste na plošči izbrali zvočni posnetek LPCM, se izhod samodejno nastavi na PCM.
- Pazite, da boste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače ne boste slišali zvoka ali pa boste slišali samo glasno šumenje.
- Če naprava HDMI (sprejemnik, TV) ni združljiva s stisnjenimi formati (Dolby Digital, DTS), se bo avdio signal oddajal kot PCM.
- Pri navadnih DVD-jih se sekundarni zvok in zvočni učinki ne slišijo.
- Nekatere plošče Blu-ray nimajo sekundarnega zvoka in zvočnih učinkov.
- Nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na analogni izhod (L/D) zvoka ali HDMI-avdio izhod na vaši televiziji. V primeru povezave na sprejemnik vpliva na optični izhod in HDMI-avdio izhod.
- Ko predvajalnik oddaja avdio bitni tok HD (Dolby TrueHD ali DTS-HD Master Audio) iz optičnega priključka na sprejemnik HDMI 1.3, bo slišen le 2-kanalni zvok PCM.
- Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio signali oddajajo zvok PCM ne glede na izbor digitalnega izhoda (PCM ali bitni tok).

PCM Down Sampling (Pretvorba PCM)

- **On** : To izberite, če ojačevalnik, priključen na vaš predvajalnik, ni združljiv s 96 KHz. 96-kiloherčni signali se bodo pretvorili na 48-kiloherčne signale.
- **Off** : Izključeno: To izberite, če je ojačevalnik, priključen na vaš predvajalnik, združljiv s 96 KHz. Signali se bodo oddajali brez sprememb.

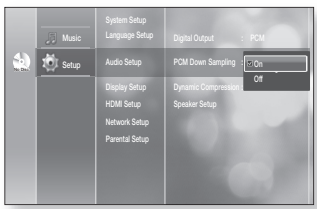

- Tudi, če je funkcija za pretvorbo PCM izključena, bodo nekatere plošče oddajale samo pretvorjene avdio signale prek optičnih digitalnih izhodov.

HDMI

- Če vaša televizija ni združljiva s stisnjenim večkanalnim formatom (Dolby Digital, DTS), bo enota morda oddajala prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav v nastavitvenem meniju nastavite bitni tok (za ponovno kodiranje ali avdiofilni).
- Če vaša televizija ni združljiva s frekvenco vzorčenja PCM, višjo od 48 kHz, bo enota morda oddajala prilagojen 48-kiloherčni zvok PCM, čeprav izključite funkcijo za pretvorbo PCM.

Dynamic Compression (Dinamična kompresija)

Ta je aktivna samo, če naprava zazna signal Dolby Digital.

- **Off** : Uživate lahko v gledanju filmov s standardnim dinamičnim razponom.
- **On** : Pri predvajanju filmske glasbe pri nizki glasnosti ali z manjšimi zvočniki, lahko sistem uporabi ustrezno kompresijo in zmanjša vsebino na bolj razumljivo ter tako prepreči preglasne dramatične prehode.

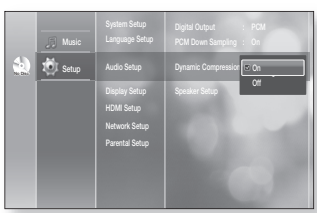

Nastavitev zvoka

NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV

Če ste predvajalnik priključili na ojačevalnik/sprejemnik ali na hišni kino prek 7,1-kanalskega analognega izhoda, morate nastaviti še zvočnike, da zagotovite najboljši zvok.

Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 poglavja »Nastavitev avdio možnosti« na strani 36.

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Speaker Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ za izbiro želenega zvočnika, nato pa pritisnite gumb **OK**, da spremenite nastavitev zvočnika.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite **Save** (Shrani), nato pa pritisnite gumb **OK**.
   Če nastavitev ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◄► izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

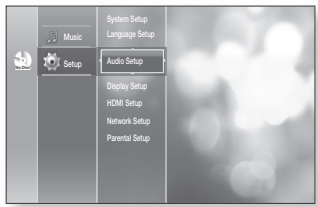

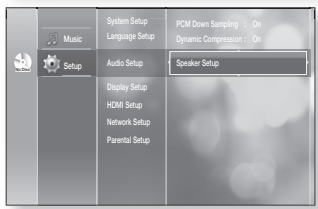

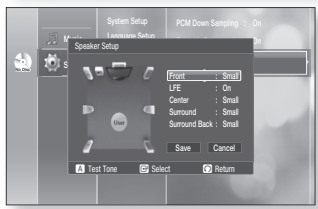

Nastavitev zvočnikov

Front (L, R)	Large, Small
Center (C)	Large, Small, None
Surround (LS, RS)	Large, Small, None
Subwoofer (LFE)	On, Off
Surround Back (LSB, RSB)	Large, Small, None

Zvočnik

- **Large** : oddaja širokopasovni zvok z nizkimi toni pod 100 Hz.
- **Small** : Če je LFE vključen, se bodo nizki toni pod 100 Hz oddajali skozi nizkotonski zvočnik namesto skozi zvočnike. Če je LFE izključen in so sprednji zvočniki nastavljeni na “velik”, se bo zvok oddajal skozi sprednje zvočnike.
- **None** : Izberite, če želite izključiti zvočnike.

Nizkotonski zvočnik

- **On** : To možnost izberite, če želite uporabljati nizkotonski zvočnik.
- **Off** : To možnost izberite, če želite izključiti nizkotonski zvočnik.
  (To možnost lahko izberete samo, če sta sprednja (L+D) zvočnika nastavljena na »velik«.))

Pritisnite RDEČI (A) gumb.

- Testni ton bo poslan na **L → C → R → RS → RSB → LSB → LS → LFE** tako da lahko preverite, če so zvočniki pravilno nastavljeni.
- Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite **RDEČI (A)** gumb.
- Preizkus lahko vključite samo, če v enoti ni plošče.
- Testni zvoki izhajajo samo iz 7,1-kanalnih analognih izhodov.

▪ S pritiskom na **RETURN** se vrnete na predhodni meni.

Nastavitev zaslona

NASTAVITEV ZASLONSKIH MOŽNOSTI

S to funkcijo lahko spremenite nastavitve TV-zaslona. Odvisna je od vrste plošče ali televizije. Pri nekaterih ploščah ali televizijah morda ne bo delovala.

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Display Setup** (Nastavitev zaslona) in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
   Prikaže se nastavitveni meni za video.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in med možnostmi na naslednjih straneh izberite želeno možnost zaslona.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko podmenija med možnostmi za video zaslon, nato pa pritisnite gumb **OK**.
6. Vsaka od video možnosti je podrobno opisana v nadaljevanju.

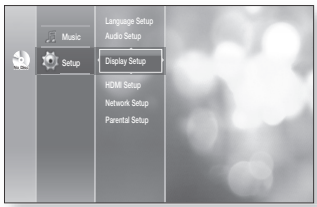

▪ S pritiskom gumba **RETURN** ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

TV Aspect (Višina/širina televizijskega zaslona)

Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi zaslonske nastavitve. (razmerje višina/širina).

• **4:3 Letter Box :**
Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s plošče Blu-ray/DVD na celotnem zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate televizijo z zaslonskim razmerjem 4:3. Na zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo prikazale črne črte.

• **4:3 Pan-Scan :**
Izberite, kdaj želite gledati video v razmerju 16:9, ki ga proizvaja plošča Blu-ray/DVD brez črnih pasov ob zgornjem in spodnjem robu zaslona, čeprav imate televizor z zaslonom v razmerju 4:3. (Skrajna leva in desna stran slike filma bosta odrezani.).

• **16:9 Wide :**
Na TV-zaslonu lahko gledate celotno sliko v razmerju 16:9.

• **16:9 Normal :**
Določeni filmi (vir 4:3) bodo prikazani v razmerju velikosti 4:3 Pillarbox (črna pasova na obeh straneh slike), če izberete razmerje velikosti 16:9 normal.

▪ Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
▪ Če izberete razmerje velikosti, drugačno od razmerja velikosti vašega TV-zaslona, bo slika popačena.

Nastavitev zaslona

Movie Frame (24 Fs) (Filmske sličice (24 Fs))

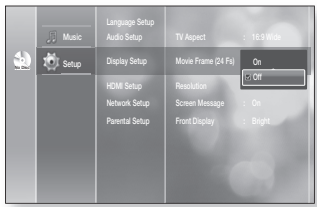

Filmi so običajno posneti s 24 sličic na sekundo. Nekatere plošče Blu-ray so zmožne predvajati s to hitrostjo sličic na minuto.

Če funkcijo »Movie Frame« (Filmske sličice) (24 Fs) VKLJUČITE, lahko prilagodite HDMI-izhod predvajalnika na 24 prizorov na sekundo ter tako izboljšate kakovost slike.

Ta funkcija je možna samo pri televizijah, ki podpirajo to hitrost prikazovanja prizorov.

Ta meni je možno izbrati samo v načinih z izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.

Glede na ploščo sta lahko vključeni dve vrsti vira: filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic).

Pri preklopu vira iz filma (24 sličic) na video (30 sličic), bo zaslon par sekund utripal.

Resolution (Ločljivost)

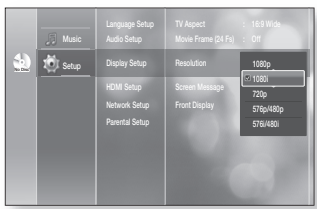

Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in signala HDMI-video.

- Številka v 576i/480i, 576p/480p, 720p, 1080p in 1080i označuje število vrstic videa. Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno skeniranje.
  - 1080p : oddaja 1080 vodov zaporednih video signalov (le HDMI).
  - 1080i : oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
  - 720p : oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
  - 576p/480p : oddaja 576/480 vrstic progresivnega video posnetka.
  - 576i/480i : oddaja 576/480 vodov prepletenih video signalov (le komponentni).

Če priključena televizija ne podpira filmskega prizora ali izbrane ločljivosti, se vam bo prikazalo naslednje sporočilo.
Če izberete »Yes« (Da) in ločljivost ni podprta, bo TV-zaslon prazen. Počakajte 15 sekund in ločljivost se bo samodejno preklopila na predhodno vrednost.

Language Setup
TV Aspect : 16:9 Wide
Off
: 1080p
On
Bright
If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?
Yes
No

- Če je zaslon prazen, pritisnite in 5 sekund zadržite gumb ▶▶| na sprednji plošči predvajalnika (brez vstavljene plošče). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop do vsakega načina in izberete nastavitev zaslona, ki jo vaša televizija podpira.
- Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.

❖ Ločljivost v skladu z izhodnim načinom

• Predvajanje plošč Blu-ray

Izhod / Nastavitev	HDMI	Component (HDMI in komp. povezana/povezana samo komp.)	VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) izključene	1080p	1080i	576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) vključene	1080p@24F	576i (480i) / 1080i	576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) izključene	1080i	1080i	576i (480i)
720p	720p	720p	576i (480i)
576p (480p)	576p (480p)	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576i (480i)	576p (480p)	576i (480i)	576i (480i)

• Predvajanje DVD-jev

Izhod / Nastavitev	HDMI	Component (HDMI in komp. povezana/povezana samo komp.)	VIDEO
1080p	1080p	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
1080i	1080i	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
720p	720p	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576p (480p)	576p (480p)	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576i (480i)	576p (480p)	576i (480i)	576i (480i)

- Ko so med predvajanjem DVD-ja priključeni tako priključek HDMI kot priključki komponent, vendar trenutno uporabljate priključek komponente, bo meni za nastavitev zaslona prikazal izhodno ločljivost 1080p. Ločljivost je dejansko 576i/480i..
- Predvajalnik ima funkcijo za samodejno zaznavanje HDMI. Ko predvajalnik prvič priključite na televizijo s priključkom HDMI, se bo njegov izhod samodejno nastavil na HDMI.
- Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali filmske sličice (24 Fs).
- Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).

Screen Message (Sporočilo na zaslonu)

- **On** : Prikaže sporočilo, povezano z obratovalnim načinom.
- **Off** : Ne prikaže sporočila, povezanega z obratovalnim načinom.

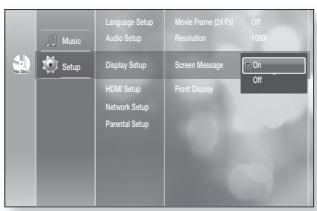

Front Display

- **Automatic** : Zaslon je med predvajanjem temen in sveti, ko je enota v načinu Stop.
- **Dim** : Izberite, če želite zatemniti zaslon predvajalnika.
- **Bright** : Izberite, če želite osvetliti zaslon predvajalnika.

Nastavitev HDMI

NASTAVITEV MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **HDMI Setup** in nato pritisnite gumb **OK** ali ►.
   Prikaže se meni za nastavitev HDMI.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno izmed zaslonskih možnosti (Anynet ali format), nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Samo izdelki Samsung)

Ko je HDMI vključen, lahko uporabljate funkcijo Anynet+.

- **On :** Funkcija Anynet+ deluje.
- **Off :** Funkcija Anynet+ ne deluje.

Kaj je funkcija Anynet+?

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo funkcijo Anynet+.

S preprostim pritiskom tipke **PLAY** na daljinskem upravljalniku televizorja lahko vklopite televizor in domači kino Samsung ter predvajate ploščo.

▪ Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira CEC.

Kako uporabljati Anynet+

1. Predvajalnik plošč Blu-ray in televizor Samsung povežite s HDMI-kablom. (Glejte strani 20–21.)
2. Vključite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na predvajalniku plošč Blu-ray.
3. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)

Funkcije Anynet+

- Predvajanje z enim dotikom
  S preprostim pritiskom gumba PLAY na daljinskem upravljalniku predvajalnika plošč Blu-ray lahko vključite Samsungovo televizijo in hišni kino ali pa predvajate glasbo.
- Gledanje z enim dotikom
  V meniju Anynet+ na televiziji izberite »Watching plošč Blu-ray« (Gledanje plošč Blu-ray) ali »Connected to Blu-ray disc player« (Priključeno na predvajalnik plošč Blu-ray) (odvisno od menija vaše televizije). Predvajalnik plošč Blu-ray se bo samodejno vključil in televizija se bo preklopila na način HDMI.
- Povezava daljinskega upravljalnika
  Ta predvajalnik lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom vaše Samsungove televizije.
- Razpoložljivi gumbi na daljinskem upravljalniku Samsungovega televizorja: ti gumbi imajo enake funkcije kot gumbi na daljinskem upravljalniku predvajalnika plošč Blu-ray.
  - Kontrolni gumbi za predvajanje : ⏮ ⏹ ⏯ ⏸ ⏭

- Gumb za upravljanje menijev : ◁▷△▽ ENTER RETURN
- Številčni gumbi : 0 ~ 9
- Barvni gumbi : A B C D

Meni TV Anynet+

Ko pritisnete gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku Samsungove televizije, se prikaže naslednji zaslonski prikaz (OSD).

- Meni predvajalnika plošč Blu-ray
  - Pri predvajanju filma: prikaže se meni plošče (enako kot gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku predvajalnika Blu-ray).
  - V načinu Stop: prikaže se NASTAVITVENI meni (enako kot gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku predvajalnika Blu-ray).
- Upravljalni meni predvajalnika plošč Blu-ray
  - Pri predvajanju plošče DVD VIDEO, DVD-RW/R, BD-ROM, BD-RE: prikaže se informacijski zaslon OSD (enako kot gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku predvajalnika).

■ Ti meniji so pri vseh Samsungovih televizijah drugačni..

HDMI Format (Formatiranje)

Izhod HDMI lahko optimizirate za priklop na televizijo ali monitor.

- **TV** : izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
- **Monitor** : izberite, če je naprava priključena na monitor prek HDMI. Če je predvajalnik priključen na televizijo, možnost monitorja ni na voljo.

■ Preden izberete to možnost, morate na predvajalnik priključiti televizor ali monitor.

Ostrina

Za prilagodive ostrine slike.

(Off(Izključena), Low(Nizka), Middle(Srednja), High(Visoka))

Zmanjšanje zvoka DVD

Ta nastavitev se lahko uporablja za zmanjšanje zvoka slike plošče DVD na zaslonu. (Off, Low, Middle, High)
Ta funkcija ne deluje pri ploščah Blu-ray.

Nadzor vsebine

NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE

Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami Blu-ray/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je možno nadzorovati vrste plošč Blu-ray/DVD, ki jih gleda vaša družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Ko je naprava v načinu Stop, pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

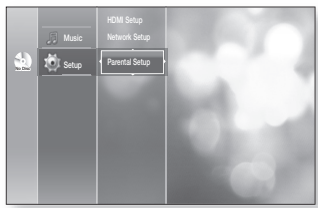

3. Z gumboma ▲▼ izberite **Parental Setup** (Nastavitev nadzora vsebine), nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►. Pri prvi uporabi predvajalnika plošč Blu-ray, se prikaže sporočilo »Enter new password«.

4. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo »Confirm the password«. Ponovno vnesite geslo.

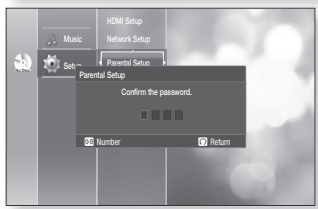

5. Pritisnite gumb **OK** ali ►, da izberete **Parental Lock**.
6. Z gumboma ▲▼ izberite **On** ali **Off**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

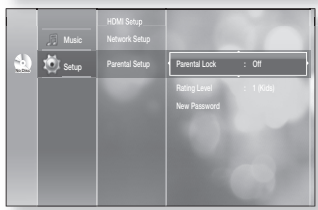

▪ S pritiskom gumba **RETURN** ali ◄ se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

Če ste pozabili geslo

1. Odstranite ploščo.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb ▶▶I na sprednji plošči.
   • Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.

▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.

Nastavitev stopnje nastavitve

1. Z gumboma ▲▼ izberite **Rating Level**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

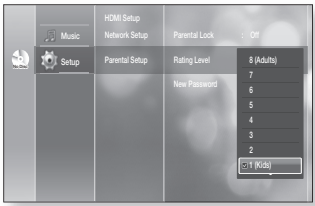

2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno stopnjo nastavitve, nato pa pritisnite gumb **OK**. Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče, ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale. Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo za odrasle.
Stopnja 1 je najbolj omejevalna, stopnja 8 pa najmanj.

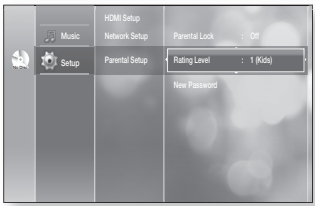

Sprememba gesla

1. Z gumboma ▲▼ izberite **New Password**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

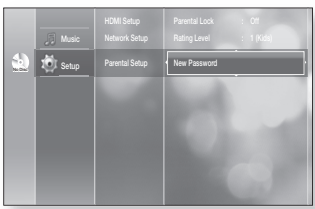

2. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo »Enter new password«.

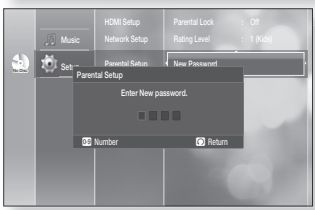

3. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite geslo.

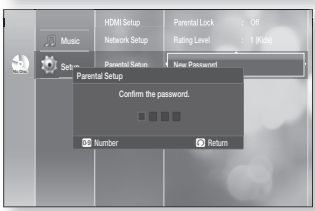

Omrežne nastavitve

Predvajalnik lahko posodobite preko Samsungovega strežnika.
Sledite spodaj opisanim korakom, saj boste tako zagotovili najboljšo povezavo s Samsungovim strežnikom za vaš predvajalnik. Glede informacij o pravilnih nastavitvah glejte omrežne nastavitve vašega računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

NASTAVITEV TCP/IP

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **Network Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite **TCP/IP**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
5. Z gumboma ▲▼ izberite **DHCP**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

Display Setup
TCP/IP
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatic
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return

- Če je DHCP vključen, izbor IP-naslova, maske podomrežja ali prehoda ni mogoč.
- IČe je DNS nastavljen na samodejno, izbor primarnega/ sekundarnega DNS ni mogoč.

6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **OK**.

- Če je DHCP na Off, DNS pa na možnost za ročno nastavitev, vnesite svoj IP-naslov, masko podomrežja, prehod in nastavitve primarnega DNS (sekundarni DNS je neobvezen).

HDMI Setup
TCP/IP
DHCP : Off
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return

je nastavitev razpoložljiva

- Če je DHCP na On, DNS pa je nastavljen na možnost za ročno nastavitev, vnesite nastavitve primarnega DNS (sekundarni DNS je neobvezen).

HDMI Setup
TCP/IP
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return

nastavitev ni razpoložljiva
je nastavitev nastavitev ni

- Če je DHCP vklopljen in DNS nastavljen na Automatic (Samodejno), ne potrebujete dodatnih ali dopolnilnih nastavitev.

HDMI Setup
TCP/IP
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Automatic
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return

nastavitev ni razpoložljiva

- Ko izberete točko, uporabite številko in gumbe ▲▼◄►.
- Če samodejne nastavitve ne delujejo, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **OK**.
8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◄► izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **OK**.

- IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah IP-naslova, maske podomrežja, prehoda in primarnega DNS preverite nastavitve omrežja svojega računalnika ali pa se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

NASTAVITVE STREŽNIKA

Strežnik proxy obravnava zahteve tako, da jih posreduje drugim strežnikom.
Če morate prilagoditi nastavitve strežnika, vnesite nastavitve, ki jih določa ISP.
Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 poglavja »Nastavitve TCP/IP« na strani 46.

4. Z gumboma ▲▼izberite **Proxy**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali gumb ►.
   - **Server**
   - **Port**
   - **User**
   - **Password**

- Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

NASTAVITEV STREŽNIKA NTP (ZA PRIDOBIVANJE ČASOVNIH INFORMACIJ S STREŽNIKA NTP)

Za nastavitev sledite korakom 1 do 3 poglavja "TCP/IP Setting" na strani 46.

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite NTP Server, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
   - **On** : Predvajalnik se samodejno poveže z internetnim strežnikom, da bi prilagodil časovne nastavitve.
   - **Off** : Predvajalnik se ne poveže z internetom za prilagoditev časovnih nastavitev.

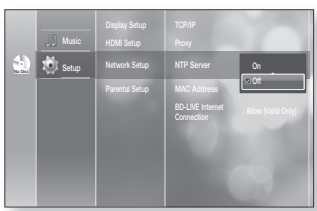

Omrežne nastavitve

NASLOV MAC

Prikaže naslov MAC predvajalnika.
Naslov MAC (naslov za nadzor dostopa do medija) je edinstven identifikator, pritrjen na večino omrežnih vmesnikov. To je naslov, ki ima enako funkcijo kot ime določenega omrežnega vmesnika in ga ni možno spremeniti.

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **Network Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite **Mac Address**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
   Prikaže se naslov MAC.

- Samsung ne odgovarja za kakršno koli okvaro ali nepravilno delovanje, ki nastane zaradi napake v internetni povezavi ali komunikaciji. Poleg tega Samsung ni odgovoren za nedelovanje uporabnikove internetne povezave.
- Morda ne boste imeli dostopa do nekaterih internetnih storitev, kar je odvisno od omejitev vašega ponudnika internetnih storitev.
- Sami ste odgovorni za morebitna plačila za internetno povezavo.
- Za uporabo storitev DSL potrebujete DSL-modem. S svojim ponudnikom internetnih storitev ste se morda dogovorili o številu sočasno uporabljenih naprav za vzpostavitev internetne povezave. V skladu s tem sporazumom do omrežja ne smete istočasno dostopati z osebnim računalnikom in s predvajalnikom plošč Blu-ray.
- V okviru vaše pogodbe s ponudnikom internetnih storitev morda ne smete uporabljati usmerjevalnika.

INTERNETNA POVEZAVA BD-LIVE

Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **Network Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite **BD-LIVE Internet Connection**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

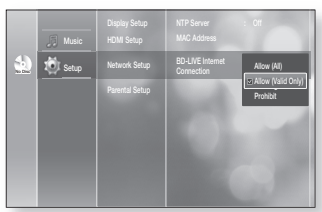

- **Allow (All)** : Internetna povezava bo omogočena za vse vsebine BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)** : Internetna povezava bo omogočena le za vsebine BD-LIVE z veljavnim certifikatom.
- **Prohibit** : Internetna povezava ne bo omogočena za nobeno od vsebin BD-LIVE.

Upravljanje trajnega pomnilnika

Trajni pomnilnik (notranji bliskovni pomnilnik : približno 1 GB) je pomnilnik, ki je vgrajen v predvajalnik in je namenjen shranjevanju vsebine plošč Blu-ray. Na predvajalniku so dodatne vsebine, kot so napovedniki in druge posebne funkcije, prenesene s plošč Blu-ray, shranjene na trajnem pomnilniku (notranji bliskovni pomnilnik : približno 1 GB).

UPRAVLJANJE SISTEMSKE NAPRAVE

Uporabniške podatke v trajnem pomnilniku lahko upravljate.

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **System Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Persistent Storage Management**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

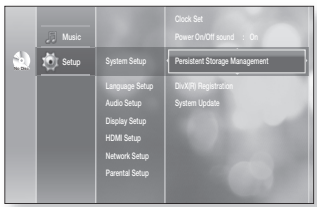

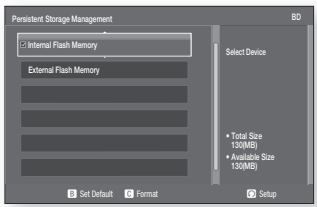

- Formatiranje bliskovnega pomnilnika -

Uporabite gumb ▲▼, da izberete notranji/zunanji bliskovni pomnilnik, ki ga želite formatirati, in pritisnite **RUMENI (C)** gumb.

Opis informacij naprave (pomnilnika) na predvajalniku

- Celotna velikost: celotna velikost naprave (mesta za shranjevanje).
- Razpoložljiva velikost: razpoložljiva velikost naprave (mesta za shranjevanje).

- Informacije o velikosti pomnilnika trenutne naprave (mesta za shranjevanje) se nahajajo na desni strani menija PSM.
- V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo USB izključite.
- Priporočljiva je uporaba naprave USB, ki podpira protokol USB 2.0, format FAT32 in 4 MB ali višjo hitrost branja/zapisovanja.
- Če v upravljanju trajnega pomnilnika kaj spremenite, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo več delovala.

REGISTRACIJA DivX(R)

Za registracijo DVD-predvajalnika v formatu video DivX(R) na zahtevo uporabite registracijsko kodo. Več informacij najdete na www.divx.com/vod.

Nadgradnja sistema

Samsung vam bo v prihodnosti morda ponudil možnost nadgradnje strojne programske opreme predvajalnika plošč Blu-ray. Za nadgradnjo strojne programske opreme morate:

1. Pojdite na samsung.com in si preberite stran 'PODPORA' ter si prenesite aktualno programsko opremo. Za posodobitev programske opreme lahko uporabite CD-R ali napravo USB. Za več informacij si preberite "Priročnik za posodobitev", ki ga najdete na zgoraj omenjeni internetni strani.

   ali.
2. priključiti priključek LAN predvajalnika na priključek LAN na modemu (glejte stran 29) in slediti spodnjim korakom.

NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.

2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

3. Z gumboma ▲▼ izberite **System Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **System Update**,nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

5. Predvajalnik bo samodejno preveril stanje kabelske ali mrežne povezave. Prikazalo se bo okno za preverjanje povezave.

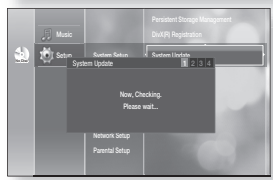

■ Če je nadgradnja mogoča : v sporočilnem oknu se vam bodo prikazali podatki o trenutnih in novih različicah strojne programske opreme.

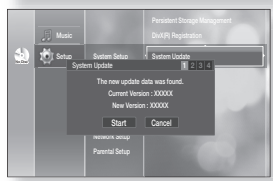

■ Če nadgradnja ni mogoča: v sporočilnem oknu se vam bo prikazal naslednji opis.

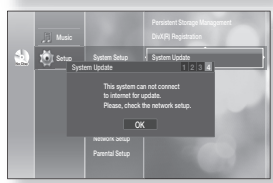

- Če kabel ni priključen :
  "Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernet cable"
- Če omrežna povezava ni uspela :
  "This system can not connect to internet for update. Please, check the network setup"
- Če ni na voljo aktualnih različic (aktualna različica je že nameščena) :
  "The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
- Če je v predvajalniku plošča :
  "Please maintain "No Disc" state for network update."
  To pomeni, da morate odstraniti vse plošče iz enote, da lahko izvedete nadgradnjo.
- Če strežnik ni na voljo:
  "Update Server is under maintenance. Please try again later."

6. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◄► izberite **Start** in nato pritisnite gumb **OK**.

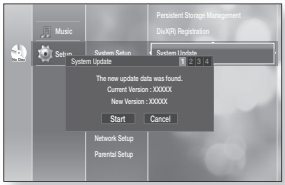

7. Nadgradnja sistema se bo začela.

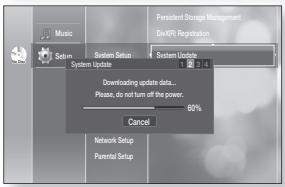

8. Če med postopkom prenašanja izberete Prekini, se prikaže okno, v katerem potrdite svojo izbiro.
Če želite prekiniti prenos, izberite **Yes** in pritisnite gumb **OK**.

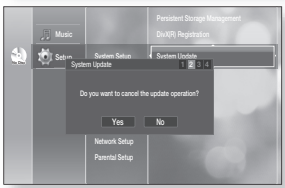

9. Sledi potrditev. Po koncu prenosa se bo postopek posodobitve programske opreme začel samodejno.

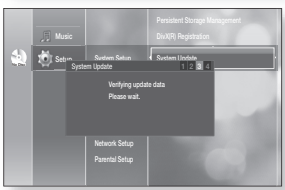

10. Po koncu namestitve se bo predvajalnik samodejno izključil v 5 sekundah.
Ob naslednjem vklopu sistema se bodo vse nastavitve obnovile na tovarniške in prikazalo se bo okno za izbiro jezika menijev.

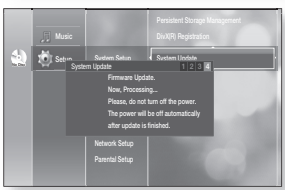

- Če želite nadgradnjo med prenosom podatkov za nadgradnjo prekiniti, pritisnite gumb **OK**.
  Prikazalo se bo potrditveno sporočilo.
  Če izberete "Yes" se bo postopek posodobitve končal, če pa izberete "No", se bo postopek nadaljeval.
- Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja sistema preverite podatke strojne programske opreme.
- Med nadgradnjo sistema ne izključite predvajalnika, sicer ta ne bo pravilno deloval.
- Posodobitve programske opreme s priključkom USB podpirajo samo bliskovne pogone USB. Druge naprave USB (npr. MP3-predvajalnik) morda ne bodo delovale
- Na bliskovnem pomnilniku USB je lahko samo ena datoteka za posodobitev programske opreme, ker se predvajalnik drugače ne bo pravilno posodobil.
- Prevelikih USB-pogonov morda ne bo mogoče vstaviti, če je priključen kabel LAN ali HDMI.

Nadgradnja sistema

SISTEMSKE INFORMACIJE

Po koncu nadgradnje strojne programske opreme, preverite podatke o strojni programski opremi. Pri tem sledite spodnjim korakom.

1. Ko je enota v načinu Stop (Mirovanje) ali No Disc (Niplošče), pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **System Setup**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.

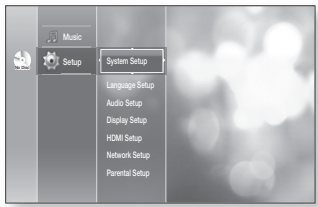

4. Z gumboma ▲▼ izberite **System Information**, nato pa pritisnite gumb **OK** ali ►.
   Prikazali se vam bodo podrobni podatki o trenutni strojni programski opremi.

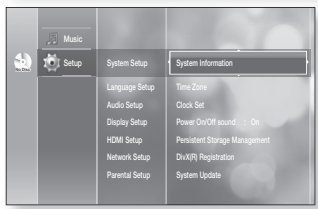

5. Pritisnite gumb **OK**, da izberete **OK**.
   Prikazal se bo meni za nadgradnjo sistema.

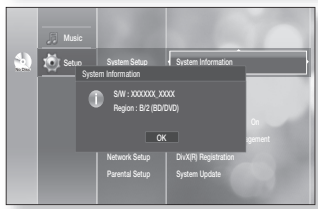

OBVESTILO O NADGRADNJI STROJNE PROGRAMSKE OPREME

Če je predvajalnik Blu-ray Disc priključen na omrežje in je vključen, se prikaže pojavni meni, ko je na SAMSUNGOVEM strežniku za posodobitve na voljo novejša različica strojne programske opreme, kot je ta, ki je na predvajalniku Blu-ray Disc.

- **Yes**: izberite to, če boste programsko opremo nadgradili takoj.
- **No**: izberite to, če boste programsko opremo nadgradili pozneje.

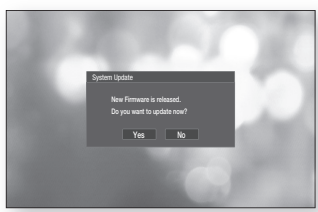

Gledanje filma

UPORABA FUNKCIJE ZASLONA

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
   - Če ima trenutni naslov na plošči Blu-ray funkcijo BONUSVIEW, pritisnite gumb INFO, da prikažete informacije o vsebini BONUSVIEW.
1. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko.
3. Z gumboma ◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **OK**.
   - S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko neposredno dostopate do naslova in poglavja ali pa zaženete predvajanje s poljubnega časa.
4. Če želite zaslon zapreti, ponovno pritisnite gumb **INFO**.

<meni INFO območja BONUSVIEW >

- Če vsebine predvajate iz informacijskega menija, morda nekatere funkcije ne bodo na voljo, odvisno od plošče.
- Title : Za dostop do želenega naslova, če jih je na plošči več. Na primer, če je na plošč Blu-ray/DVD-ju posnetih več filmov, bo vsak film prepoznan kot naslov.
- Chapter : večina plošč Blu-ray/DVD je posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro najdete določeni izsek.
- Playing Time : Omogoča predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot referenco morate vnesti začetni čas. Funkcija časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
- Audio : Nanaša se na jezik filmske glasbe. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Subtitle : Nanaša se na razpoložljive jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki podnapisov, po želji pa lahko podnapise tudi izključite. Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
- Angle : Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.
- BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Avdio : če se trenutni naslov plošče Blu-ray prikaže na območju BONUSVIEW, lahko prilagodite nastavitve BONUSVIEW-video in BONUSVIEW-avdio. Možnosti BONUSVIEW-video/ BONUSVIEW-avdio bosta onemogočeni, če plošča Blu-ray te funkcije ne podpira.

Gledanje filma

UPORABA MENIJA PLOŠČE IN POJAVNEGA MENIJA/MENIJA NASLOVA

Uporaba menija plošče

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb ► ali **OK**.
   • Nastavitvene točke v meniju plošče se razlikujejo glede na ploščo.

▪ Glede na ploščo meni plošče morda ni na voljo.

Uporaba menija naslova

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TITLE MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼◄► izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **OK**.
   • Nastavitvene točke v meniju naslova se razlikujejo glede na ploščo.

▪ Glede na ploščo meni naslova morda ni na voljo.

▪ Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.

Predvajanje seznama naslovov

1. Ko je enota v načinu mirovanja, pritisnite gumb **DISC MENU** ali **TITLE MENU**.
2. Z gumboma▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite predvajati, nato pa pritisnite gumb ► ali **OK**.
   Izbrani vnos (naslov) se bo predvajal.

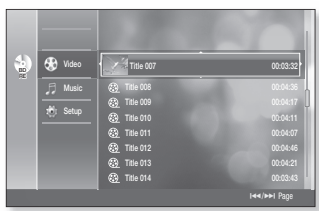

- Pojdi na predvajalni seznam -
Pritisnite RDEČI (A) gumb, da pridete do predvajalnega seznama.

Uporaba pojavnega menija

BD-ROM

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **POPUP MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi ▲▼◄► ali gumbom **OK** izberite želen meni.
   - Nastavitvene točke v pojavnem meniju se razlikujejo glede na ploščo.

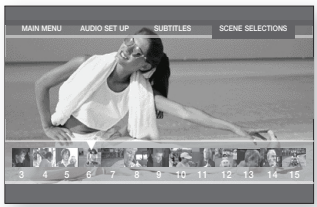

▪ Glede na ploščo pojavni meni morda ni na voljo.

PONOVNO PREDVAJANJE

Ponovi trenutno poglavje ali naslov.

Ponovno predvajanje

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se zaslon za ponovno predvajanje.

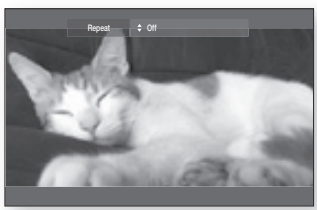

2. Z gumboma ▲▼ izberite **Chapter** ali **Title**.
   - Ponovi se predvajanje poglavja ali naslova na plošči BD/DVD.
3. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb **REPEAT**, nato pa z gumboma ▲▼ izberite **Off**.

▪ Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.

Uporaba funkcije ponavljanja A-B

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se začne ponovno predvajanje (A).
3. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se konča ponovno predvajanje (B).
4. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb **CANCEL**.

▪ Točko B lahko nastavite po 5 sekundah od točke A.

Gledanje filma

IZBOR AVDIO JEZIKA

Želen avdio jezik lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **AUDIO**.

Uporaba gumba AUDIO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **AUDIO**. Avdio se preklopi, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb.
   • Avdio jeziki so prikazani s kraticami.

2. Če želite odstraniti ikono **AUDIO**, pritisnite gumb **CANCEL** ali **RETURN**.

Uporaba gumba INFO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma ▲▼ izberite avdio jezik.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen avdio jezik.

- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri avdio jeziki so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Glede na vrsto plošče, lahko z gumbom AUDIO spremenite avdio glasbeni posnetek kot tudi avdio jezik. Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko izbrali večkanalni LPCM ali avdio glasbeni posnetek Dolby digital pri angleških glasbenih posnetkih.
- Prav tako se bodo prikazale informacije o primarnem/sekundarnem načinu, če ima plošča Blu-ray območje BONUSVIEW.
  Uporabite gumb ◄►, če želite preklopiti med glavnim in pomožnim avdio načinom.
- Če območje BONUSVIEW ne vsebuje nastavitev za BONUSVIEW-avdio, indikator ◄► ne bo prikazan na zaslonu.

IZBOR JEZIKA PODNAPISOV

Želen jezik podnapisov lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **SUBTITLE**.

Uporaba gumba SUBTITLE

BD-ROM DVD-VIDEO DivX

1. Pritisnite gumb **SUBTITLE**. Podnapisi se preklopijo, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb. Jeziki podnapisov so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti ikono **SUBTITLE**, pritisnite gumb **CANCEL** ali **RETURN**.

Uporaba gumba INFO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom ▲▼ izberite **Subtitle**.
3. Z gumboma ◄► na daljinskem upravljalniku izberite želen jezik podnapisov.

- Glede na ploščo Blu-ray/DVD, boste morda lahko zamenjali zaželene podnapise v Disc Menu (Meni plošče). Pritisnite gumb **DISC MENU**.
- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo pri vseh ploščah Blu-ray/DVD.
- Plošča Blu-ray lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
- Informacije o primarnem/sekundarnem načinu bodo prikazane tudi, če ima vaša plošča Blu-ray možnost BONUSVIEW.
- Ta funkcija istočasno spremeni primarne in sekundarne podnapise.
- Število vseh podnapisov je vsota glavnih in pomožnih podnapisov.

SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA KAMERE

Če plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.

Uporaba funkcije ANGLE

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom ▲▼ izberite **Angle**.
3. Z gumboma ◄► ali s številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko izberete želen zorni kot.

- Če ima plošča samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno je zelo malo plošč s to funkcijo.
- Glede na ploščo, te funkcije morda ne bodo delovale.

Gledanje filma

NASTAVITVE BONUSVIEW

Funkcija Bonusview (dodatki) vam omogoča ogled dodatnih vsebin (npr. komentarjev) v manjšem zaslonskem oknu med predvajanjem filma.

Če trenutna plošča Blu-ray podpira funkcijo BONUSVIEW, lahko funkcijo z gumbom **BONUSVIEW** nastavite na On ali Off.

Uporaba gumba BONUSVIEW

BD-ROM

1. Če ima trenutni naslov plošče Blu-ray funkcijo BONUSVIEW, bo na zaslonu predvajanja prikazana ikona BONUSVIEW.
2. Z vsakim pritiskom gumba BONUSVIEW preklapljate med BONUSVIEW On in BONUSVIEW Off.

- V meniju INFO lahko spremenite podrobne nastavitve funkcije BONUSVIEW (glej stran 53: izbira pomožnega avdia, video toka in podnapisov itd.).
- Če preklopite iz BONUSVIEW-video, se bo BONUSVIEW-avdio samodejno preklopil v skladu s BONUSVIEW-video.
- Če plošča Blu-ray podpira samo BONUSVIEW-avdio, lahko pomožni avdio način vklopite ali izklopite z gumbom BONUSVIEW.

BD-LIVE™

Predvajalnik Blu-ray podpira BD-LIVE, ki vam omogoča, da uživate v različnih interaktivnih vsebinah storitev, ki jih prek omrežne povezave nudi proizvajalec plošče.

Uporaba plošče BD-LIVE

1. Priključite vmesnik LAN (glejte stran 29) in preverite omrežne nastavitve (glejte strani od 46 do 48).
2. Vstavite ploščo Blue-ray, ki podpira BD-LIVE.
3. Preden lahko uživate v raznih vsebinah, izberite BD-LIVE, ki ga podpira plošča.

- Način uporabe in funkcije BD-LIVE so lahko različni, glede na ploščo.

UPORABA FUNKCIJE ZAZNAMKA

Ta funkcija vam omogoča zaznamovati izseke na plošči Blu-ray/DVD, da ga boste lahko kasneje hitro našli.

Uporaba gumba MARKER

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.
   Prikaže se zaslon »Bookmark«.

2. Ko se prikaže želen zaslon, pritisnite gumb **OK**.
   Izbran prizor se bo shranil.

3. Z gumboma ◄► se premaknite na naslednji položaj.

4. Ko se prikaže želen zaslon, ponovno pritisnite gumb **OK**.
   Prizor se bo shranil na izbran položaj, prikazal pa se bo zaznamek s časovnimi podatki.
   - Ponovite zgornji postopek še za označevanje drugih položajev.
   - Označite lahko do 8 prizorov.

- Ko se pladenj za plošče odpre in nato zapre, zaznamki izginejo.
- Pri nekaterih BD-ploščah (BD-J) je funkcija Zaznamek lahko prepovedana.

Gledanje filma

Predvajanje zaznamka

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.

2. Z gumboma ◄► izberite zaznamovan prizor.
3. Pritisnite gumb **OK** ali **PLAY**(),da začnete s predvajanjem izbranega prizora.

Brisanje zaznamka

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.

2. Z gumboma ◄► izberite zaznamovan prizor.

3. Pritisnite **RDEČI (A)** gumb, da zbrišete izbran zaznamek.

Poslušanje glasbe

PREDVAJANJE AVDIO CD-JA (CD-DA)

1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA).
   Prva skladba bo predvajana samodejno.

2. Če se želite prestaviti na seznam glasbe, pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.
   Na vašem televizorju je prikazan zaslon z glasbenim seznamom.

3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite gumb **OK**.

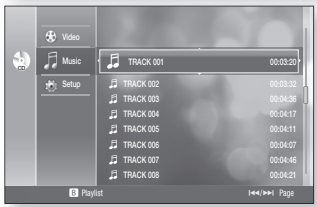

ZASLONSKI ELEMENT PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA)

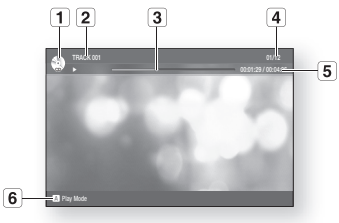

1	Prikazuje vrsto medija.
2	Trenutni posnetek (pesem). Prikaže številko posnetka, ki se trenutno predvaja.
3	Vrstica predvajalnega stanja
4	Prikaže trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov.
5	Trenutni/celotni čas predv.
6	Prikaže razpoložljive BARVNE gumbe. (za uporabo barvnih gumbov glejte naslednjo stran).

Poslušanje glasbe

GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)

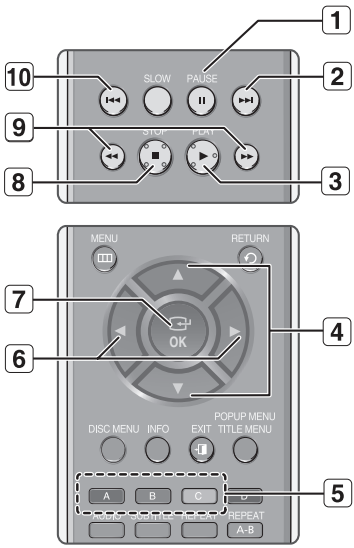

1. Gumb **PAUSE** (⏸): se predvajanje začasno ustavi.
2. Gumb **SKIP** (⏭): če ga pritisnete med predvajanjem, preskoči na naslednji posnetek. Na seznamu glasbe ali predvajalnem
3. Gumb **PLAY** (⏯): Predvaja trenutno izbrani posnetek.
4. Gumbi ▲▼ : Za izbor posnetka (pesmi) ali mape v seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu.
5. BARVNI gumbi : **RDEČ (A), ZELEN (B), RUMEN (C)**
   - RDEČI (A) gumb : za izbor predvajalnega načina (ponovno predvajanje) med predvajanjem.
   - ZELENI (B) gumb : Pojdi na predvajalni seznam s seznama glasbe/pojdi na seznam glasbe s predvajalnega seznama
   - RUMENI (C) gumb: Predvajanje predvajalnega seznama.
6. Gumbi ◄►.
   ► : Predvaja izbran posnetek, glede na trenuten položaj.
   ◄ : Se premakne v meni.
7. Gumb **OK**: Predvaja izbrani posnetek (pesem).
8. Gumb **STOP** (⏹): Ustavi posnetek (pesem).
9. Pritisnite gumba **SEARCH** (⏮⏭) : hitro predvajanje
10. Gumb **SKIP** (⏭): Če gumb pritisnete po treh sekundah predvajanja, se bo ponovno predvajala trenutna pesem. Če pa ta gumb pritisnete v treh sekundah po začetku predvajanja, se bo začel predvajati predhodni posnetek.Prav tako se uporablja za premikanje po straneh v glasbenem ali predvajalnem seznamu.

PONOVNO PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA)

Med predvajanjem zaporedoma pritiskajte gumb **REPEAT** ali **RDEČI (A)** gumb, da izberete želen način ponovnega predvajanja.

Normalno → 🔁 → 🔁ALL → 🔁R

- **Normalno :** posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so bili posneti na ploščo.
- **🔁 Repeat Track :**
- **🔁R Random :**
  možnost naključnega predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
- **🔁ALL Repeat All** : ponovno se predvajajo vsi posnetki.

- Nazaj na normalno predvajanje -

Zaporedoma pritiskajte gumb **REPEAT** ali **RDEČI (A)** gumb, da se vrnete nazaj na normalno predvajanje.

Predvajalni seznam

Sestavite lahko predvajalni seznam z največ 99 posnetki.

1. V pladenj za plošče vstavite avdio CD (CD-DA).
Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati samodejno.

2. Za premik na seznam glasbe pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.
Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.

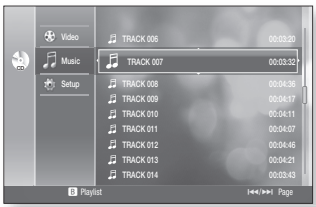

3. Pritisnite **ZELENI (B)** gumb.

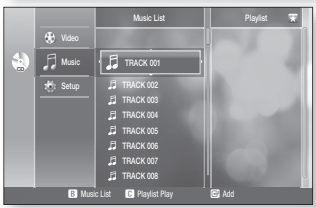

4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa pritisnite gumb **OK**, da posnetek dodate na predvajalnemi seznam. Če želite dodati še kakšen posnetek, postopek ponovite.

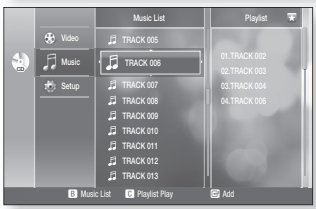

5. Če je na seznamu nezaželen posnetek, ga izberite z gumbi ▲▼, nato pa pritisnite gumb **OK**.
- Izbran posnetek bo izbrisan.

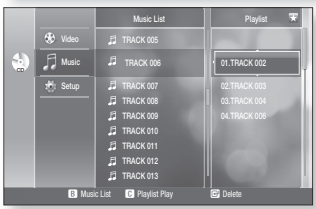

6. Pritisnite **RUMENI (C)** gumb, da začnete s predvajanjem izbranih posnetkov.
Na koncu posnetka se začne naslednji posnetek predvajati samodejno.

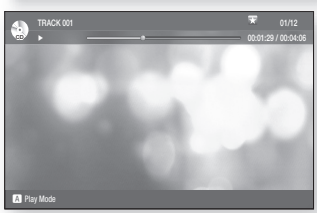

7. Za urejanje predvajalnega seznama pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.

8. Za dostop do seznama glasbe pritisnite **ZELENI (B)** gumb ali gumb **RETURN**.

▪ S tem predvajalnikom ni možno predvajati plošč MP3 ali JPEG.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servis, preverite naslednje.

TEŽAVA	UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni možno izvajati nobenih funkcij.	• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati. • Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m. • Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite. Vstavite baterije nazaj in ponovno poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.	• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor. • Preverite regionalno oznako plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.	• Preverite, ali ima plošča meni.
Na zaslonu se prikaže ikona ∅.	• Ob pritisku posameznega gumba se prikaže ikona. • Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker: 1. programska oprema plošče Blu-ray/DVD to omejuje. 2. programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti). 3. funkcija trenutno ni na voljo. 4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja..
Predvajalni način se razlikuje od izbire v nastavitvenem meniju.	• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno delovale, če plošča ni zakodirana z ustrezno funkcijo.
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	• Razmerje višina/širina je na vaši lošči Blu-ray/DVD fiksno določeno. • To ni napaka predvajalnika.
Ni avdio zvoka.	• Prepričajte se, da ste v meniju z avdio možnostmi izbrali pravi digitalni izhod.
Zaslon je blokiran.	• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb ▶▶I (na sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške. • Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
Če je HDMI-izhod nastavljen na ločljivost, ki je vaša televizija ne podpira (na primer 1080p), na televiziji morda ne boste videli slike.	• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb ▶▶I (na sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške. • Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.

TEŽAVA	UKREP
Pozabili ste geslo	• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb ▶▶I (na sprednji plošči). Vse nastavitve, vključno z geslom, se bodo ponastavile na tovarniške. To možnost uporabite le, če je nujno potrebno. • Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.
V primeru drugih težav.	• Pojdite na kazalo in v priročniku poiščite poglavje, ki vsebuje pojasnila glede vaše težave, ter ponovite postopek. • Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližji Samsungov pooblaščeni servis.
Slika šumi ali je popačena.	• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana. • Očistite ploščo.
Ni izhoda HDMI.	• Preverite povezavo med televizijo in priključkom HDMI na predvajalniku plošče Blu-ray. • Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Nenormalni zaslon z izhodom HDMI.	• Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.

▪ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi uporabniški podatki, shranjeni v trajnem pomnilniku.

Dodatek

TEHNIČNE LASTNOSTI

Splošno	Napajanje	AC 110-240V ~ 50/60Hz
	Poraba električne energije	36 W
	Teža	3.1 Kg
	Dimenzije	430(W) × 271 (D) × 59 (H) mm
	Razpon obratovalne temperature	+ 5° C do + 35° C
	Razpon obratovalne zračne vlage	10 % do 75 %
Plošča	BD (plošča Blu-ray)	Hitrost branja: 4,917 m/s
	DVD (Digital Versatile Disc)	Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
		Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
		Maks. čas predvajanja: 74 minut
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
		Maks. čas predvajanja: 20 minut
Video izhod	Kompozitni video	1 kanal : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
		Plošča Blu-ray/DVD : 576i/480i
	Komponentni video	Y : 1.0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
		Pr : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
		Pb : 0.70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
		Plošča Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/avdio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka.
Avdio izhod	2-kanalni	L(1/L), R(2/R)
	7.1-kanalni	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
	Digitalni avdio izhod	Optični
	*Odzivna frekvenca	48-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 22 kHz
		96-kiloherčna pretvorba : 4 Hz do 44 kHz
	*Razmerje signal/šum	110 dB
	*Dinamično območje	100 dB
	*Celotne harmonične motnje	0.003%

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.

ZAŠČITA PROTI KOPIRANJU

- Ker je AACS (napredni način zaščite sistema) odobren kot sistem za zaščito vsebine formata plošča Blu-ray, podoben CSS (sistem za mešanje vsebine) za format DVD, za predvajanje, analogni signalni izhod itd. veljajo določene omejitve zaščitene vsebine AACS. Uporaba tega izdelka in omejitve zanj se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, ker lahko AACS nekatere omejitve sprejme in/ali prilagodi po proizvodnji tega izdelka. BD-ROM Mark in BD+ se uporabljata tudi kot sistem za zaščito vsebine formata plošča Blu-ray, ki vključuje določene omejitve, vključno z omejitvami predvajanja za BD-ROM Mark in/ali zaščitene vsebine BD+. Če želite več podatkov o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali o tem izdelku, se obrnite na službo za stranke SAMSUNG.
- Številne plošče Blu-ray/DVD imajo programsko avtorsko zaščito. Zato predvajalnik plošč Blu-ray priključite samo neposredno na vašo televizijo in ne na videorekorder. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje pri slikah z avtorsko zaščitenih plošč Blu-ray/DVD.
- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
- V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakoni o avtorskih pravicah v drugih državah, se nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in revizija televizijskih programov, video posnetkov, plošč Blu-ray, DVD, CD in drugih materialov obravnavajo kot kriminalno dejanje.
- **Za izhod za zaporedno izrisovanje predvajalnikov za plošče Blu-ray:** POTROŠNIKI MORAJO VEDETI, DA VSE TELEVIZIJE Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA ZDRUŽLJIVE S TEM IZDELKOM IN DA SE LAHKO NA PRIKAZANIH SLIKAH POJAVIJO MOTNJE. V PRIMERU TEŽAV S SLIKAMI PRI PROGRESIVNEM SKENIRANJU JE PRIPOROČLJIVO, DA UPORABNIK PREKLOPI POVEZAVO NA »STANDARDNO LOČLJIVOST«. ČE IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI NAŠEGA TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.

Izjava o skladnosti in združljivosti

VSE plošče NISO združljive.

- Omejitve, opisane spodaj, in tiste, navedene v tem priročniku, vključno s poglavjem o vrstah in lastnostih plošč ter vrstah plošč, ki jih je možno predvajati, veljajo za: vnaprej posnete plošče BD-ROM, DVD-video in avdio CD-je; plošče BD-RE, BD-R, DVD-RW/DVD-R in plošče CD-RW/CD-R.
- Plošč, ki zgoraj niso navedene, ni možno predvajati oz. niso primerne za predvajanje s tem predvajalnikom. Nekatere izmed zgornjih plošč se morda ne bodo predvajale zaradi enega ali več spodaj navedenih razlogov.
- Samsung ne more zagotoviti, da bo ta predvajalnik predvajal vse plošče z oznakami BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-video, DVD-RW/DVD-R in CD-RW/CD-R in da se bo ta predvajalnik odzval na vse upravljalne ukaze in bo predvajal vse funkcije vsake plošče. Te in druge težave z združljivostjo plošč in predvajalnika z novimi in obstoječimi formati plošč so možne, ker:
  - Po izdelavi tega predvajalnika so bile formatu plošče Blu-ray dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo šele pozneje;
  - ta predvajalnik ne podpira vseh novih in obstoječih različic formatov plošč;
  - so morda bili novi in obstoječi formati plošč revidirani, spremenjeni, posodobljeni, izboljšani in/ali dopolnjeni;
  - so nekatere plošče proizvedene na način, ki omogoča specifično ali omejeno uporabo in funkcije med predvajanjem;
  - so morda nekatere funkcije opcijske, dodatne in so bile plošči dodane po proizvodnji tega predvajalnika ali pa bodo na voljo pozneje;
  - so morda nekatere plošče z oznako BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-video, DVD-RW/DVD-R in CD/RW/CD-R še vedno nestandardizirane plošče;
  - nekaterih plošč ni možno predvajati zaradi njihovega fizičnega stanja ali stanja snemanja;
  - je med izdelavo programske opreme za plošča Blu-ray, DVD in/ali proizvodnjo plošč prišlo do težav ali napake;
  - tta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema in/ali
  - zaradi razlogov, opisanih v tem priročniku, in drugih razlogov, ki jih je odkrila in objavila služba za stranke SAMSUNG.
- V primeru težav z združljivostjo plošč ali uporabo predvajalnika se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG. Službo za stranke SAMSUNG lahko prosite tudi za morebitne posodobitve predvajalnika.
- Za dodatne podatke o predvajalnih omejitvah in združljivosti plošč si preberite poglavja Previdnostni ukrepi, Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika, Vrste in značilnosti plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.

Slovenija

Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:

DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net

RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net

■ GARANCIJSKI POGOJI

1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil..
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
   a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
   b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
   c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
   d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti, nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.

EVROPSKI GARANCIJSKI LIST

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

AK68-01738G-01